




MY ROBOT TIME

CONSTRUCCIÓN N° 4

Skier Man

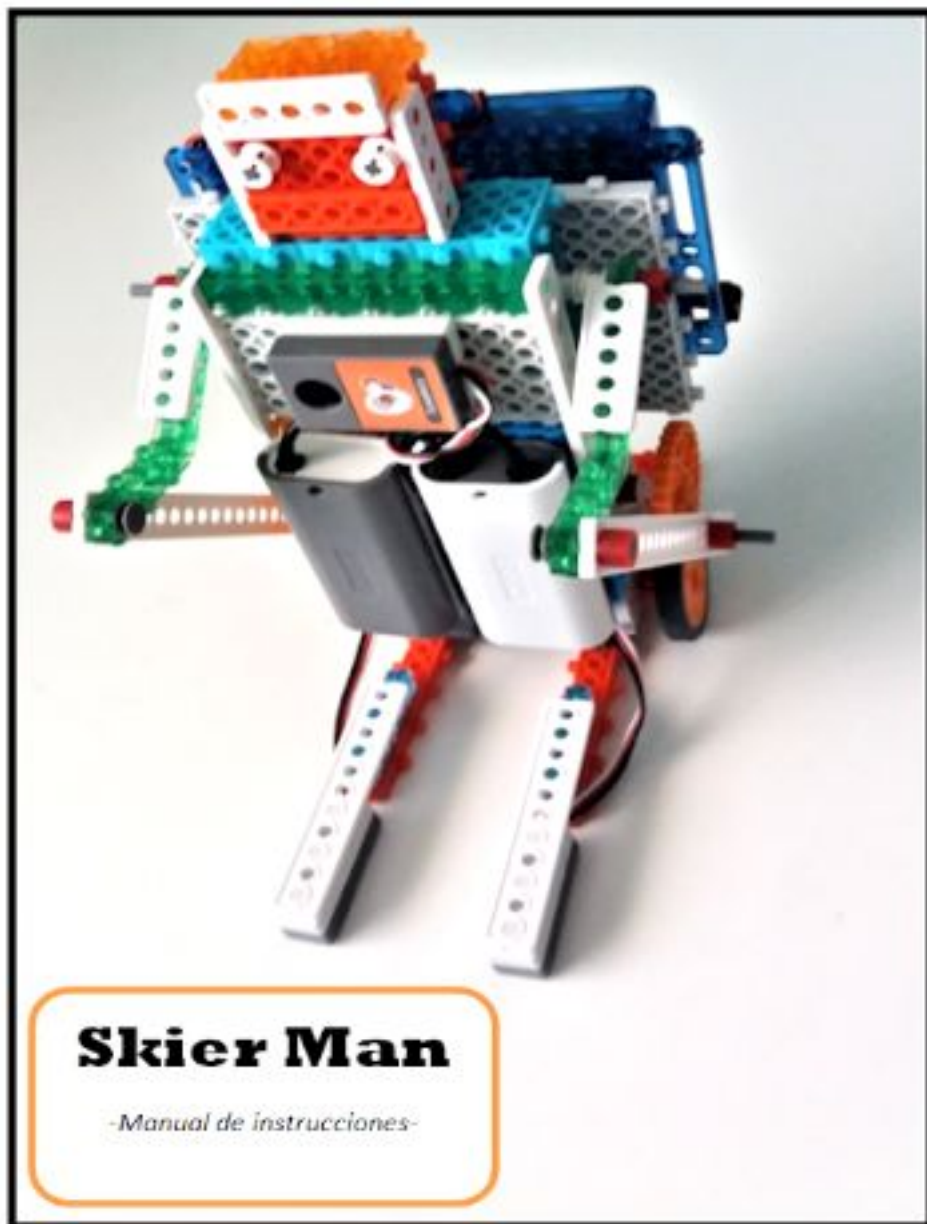


Skier Man


-Manual de instrucciones-




01

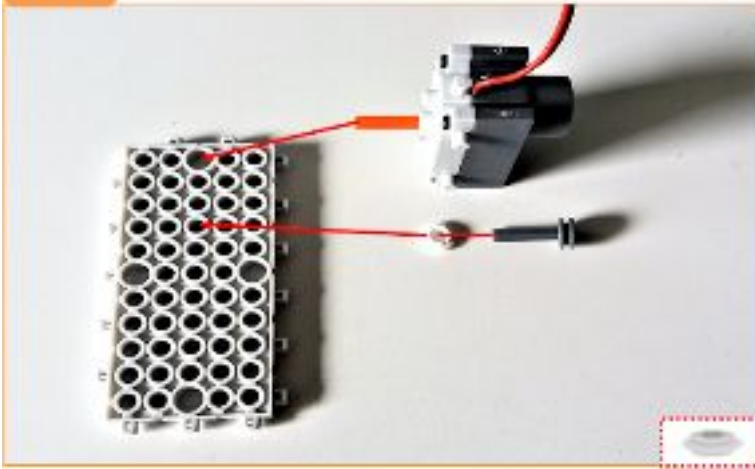


02

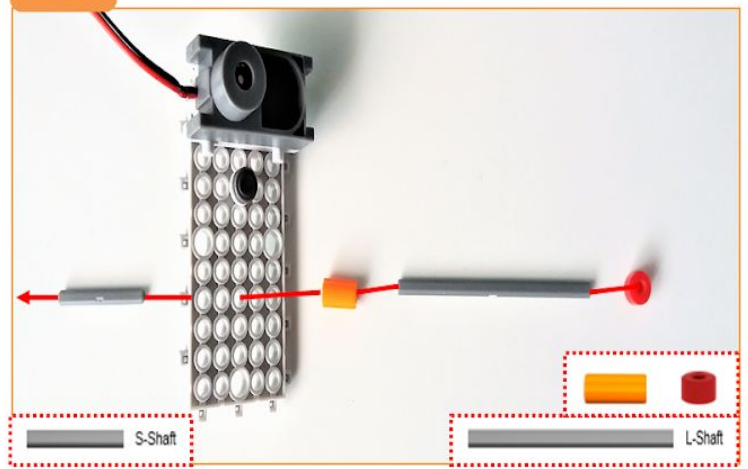


03

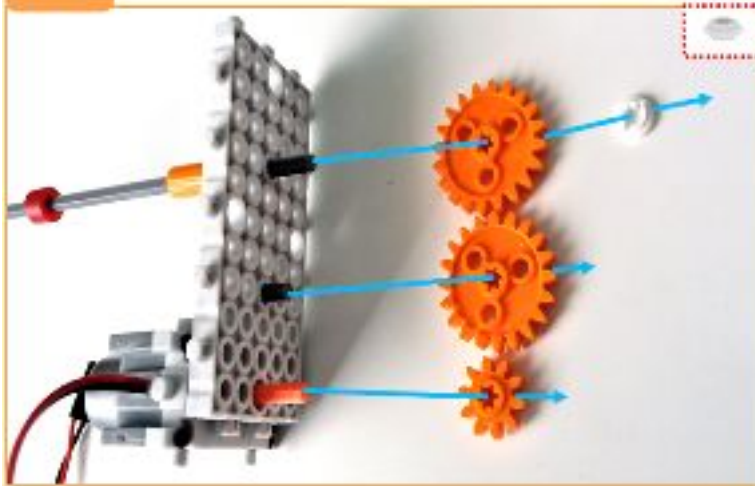


04

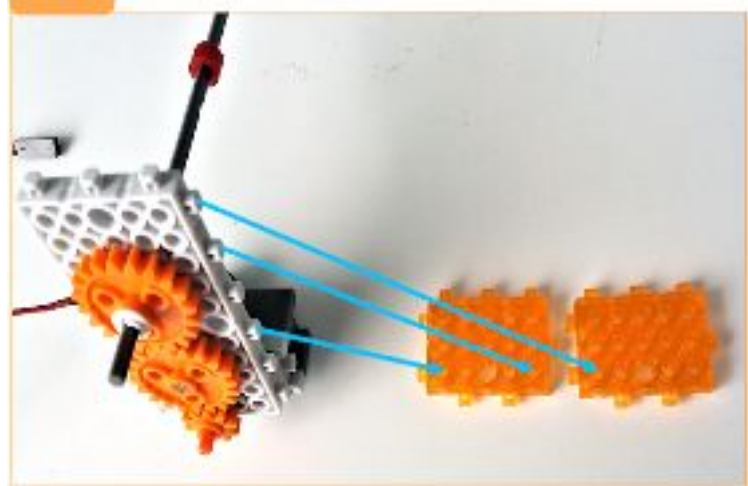

05

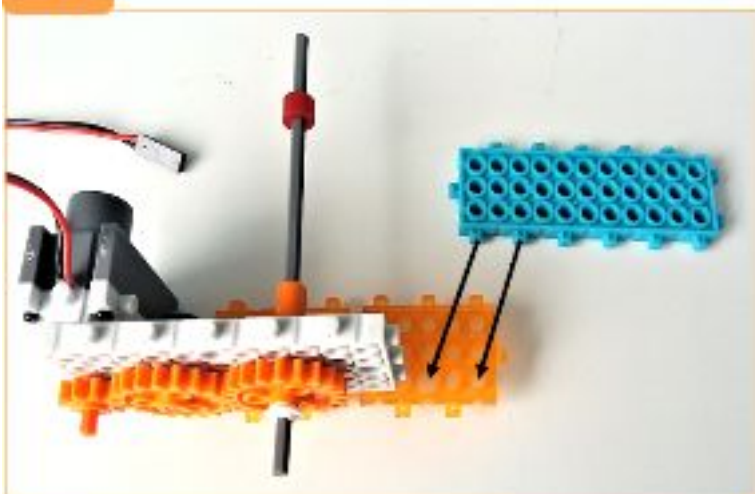


06

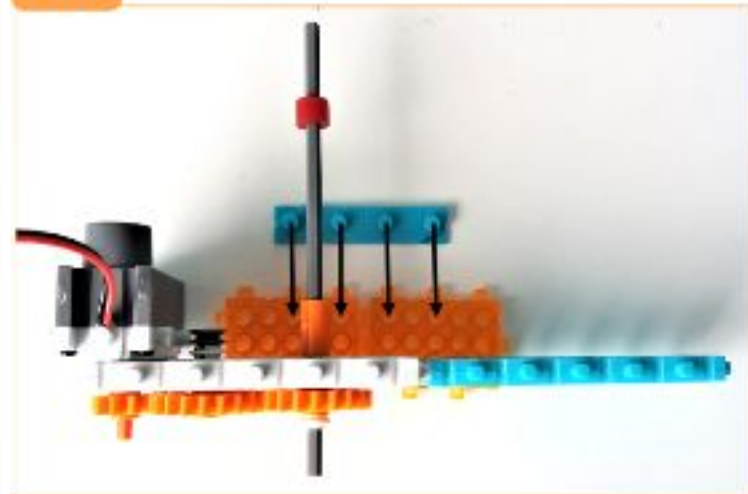





07

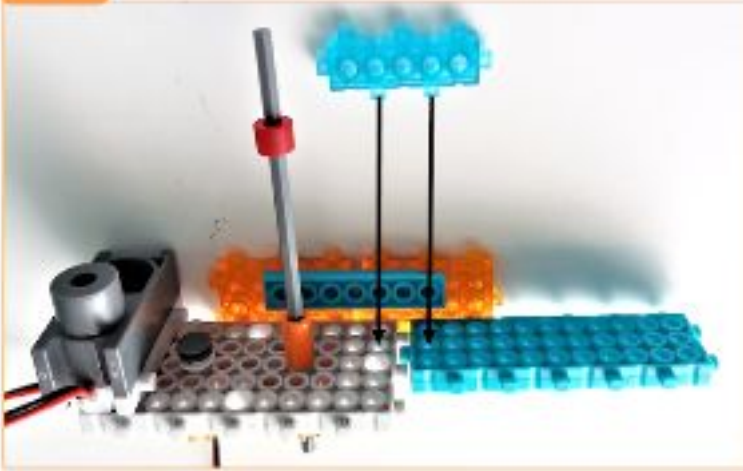


08

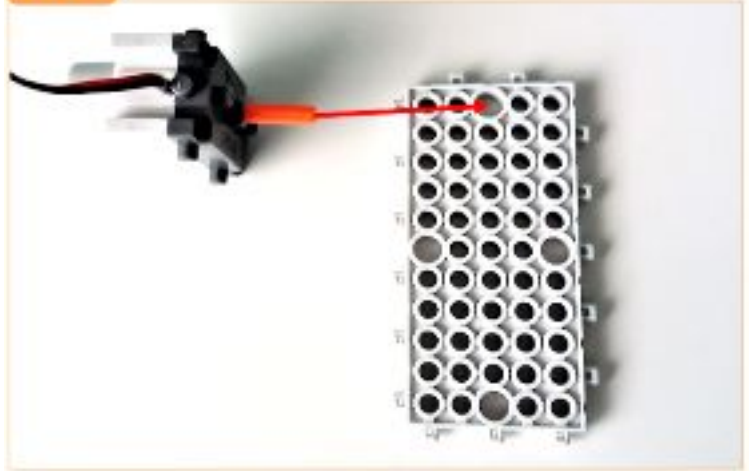


09

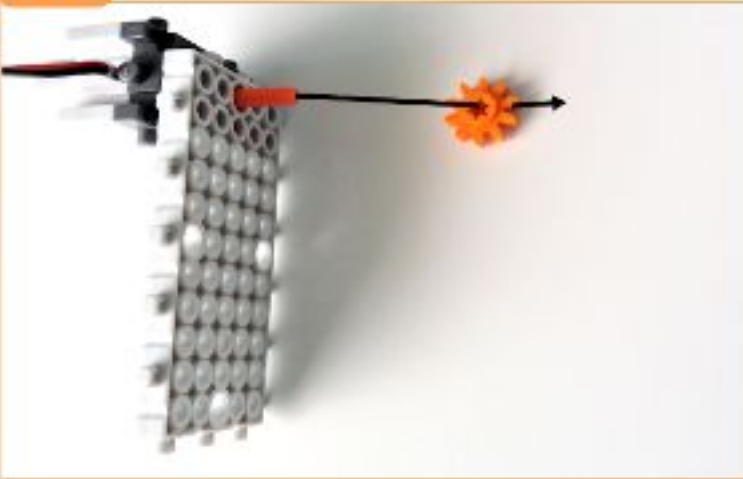


10

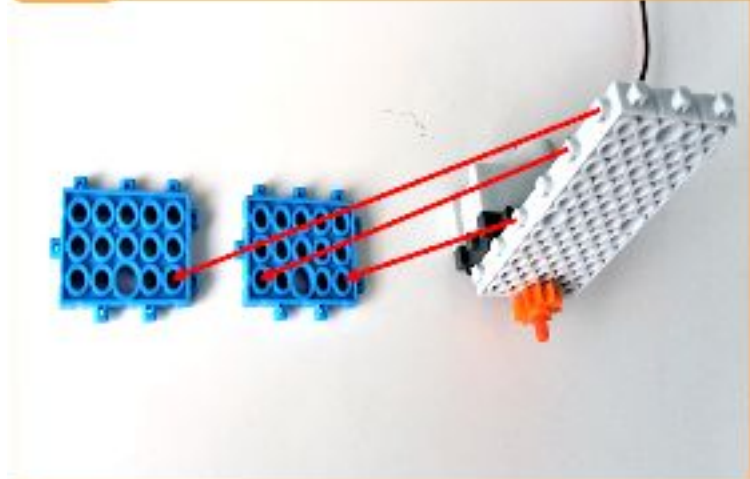

11

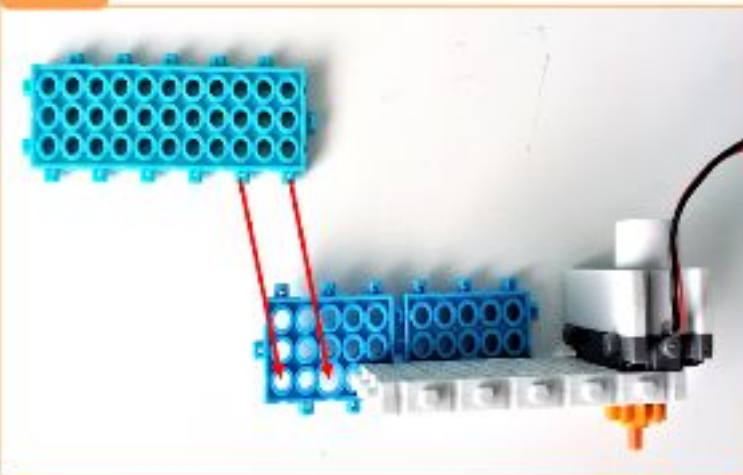


12

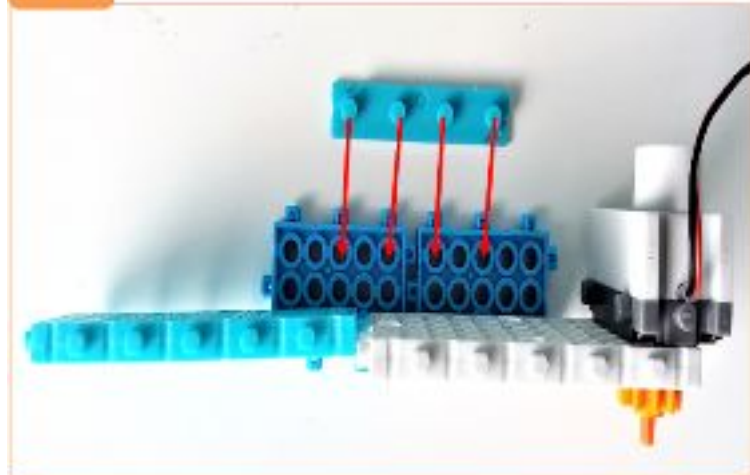





13

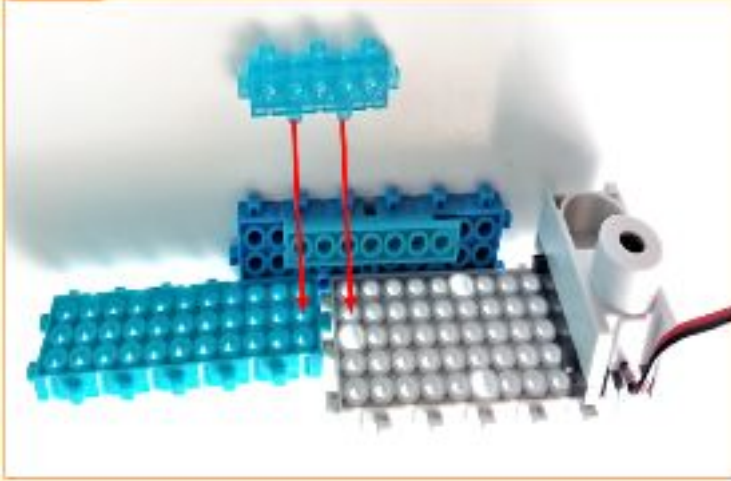


14

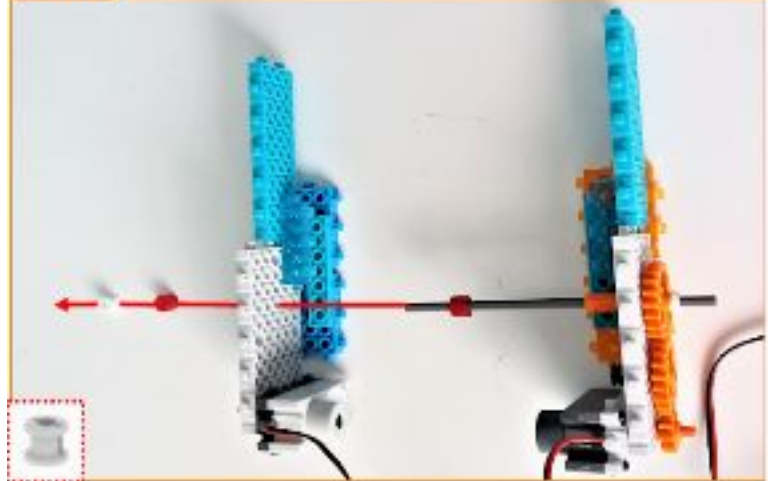


15

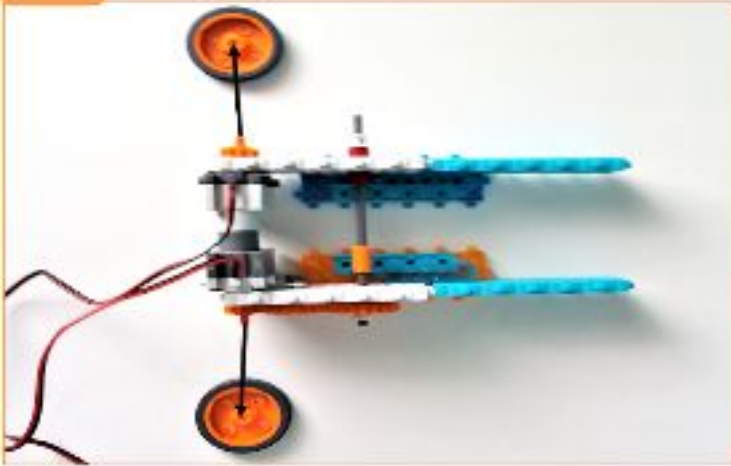


16

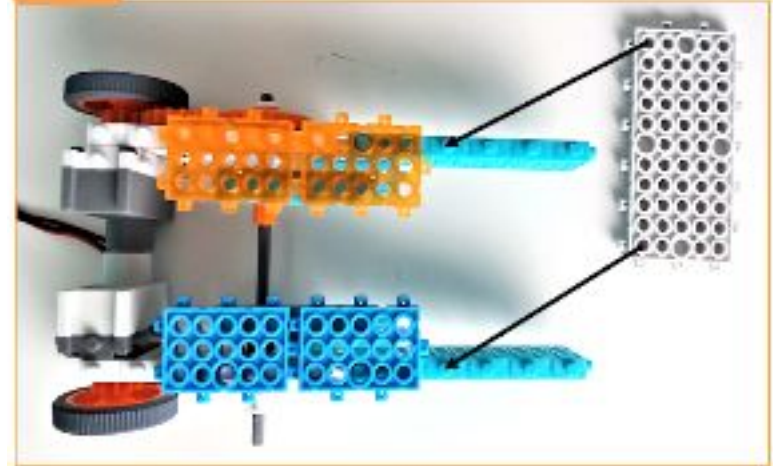

17

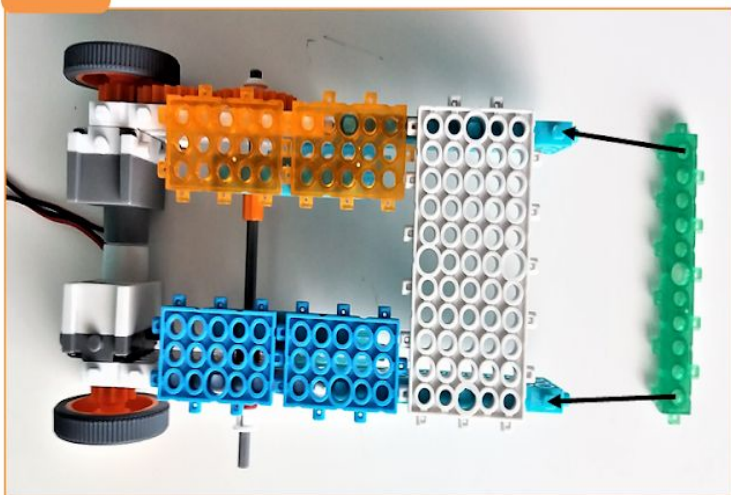


18

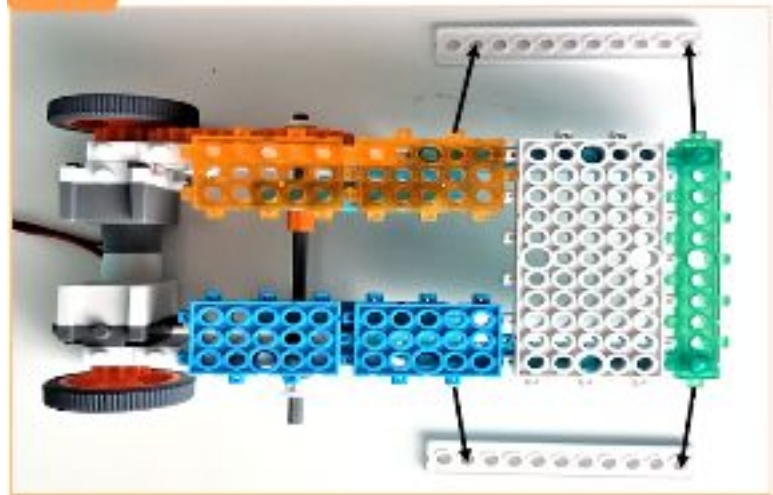





19

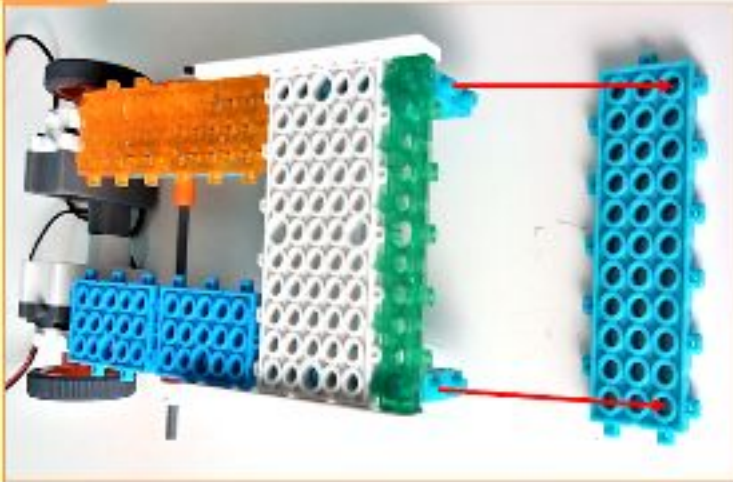


20

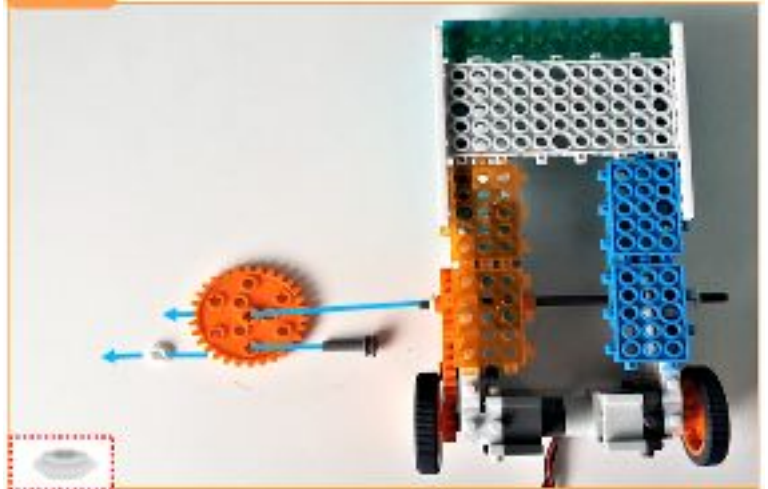


21

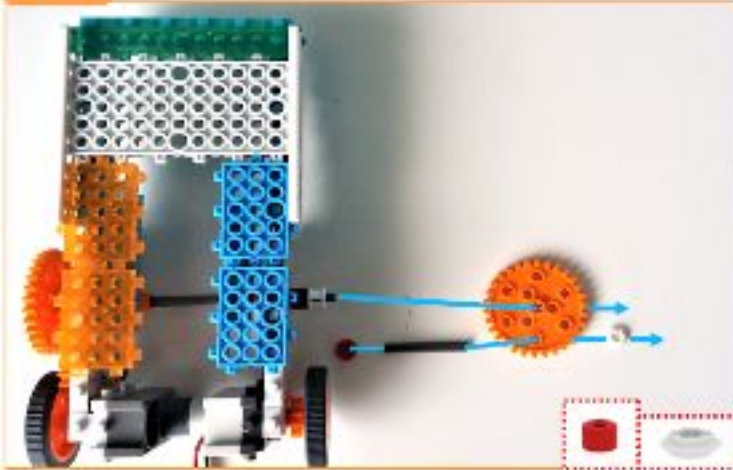


22

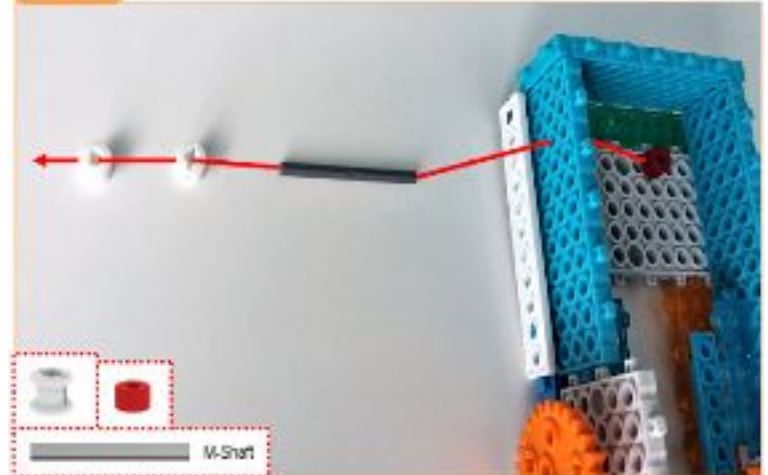

23

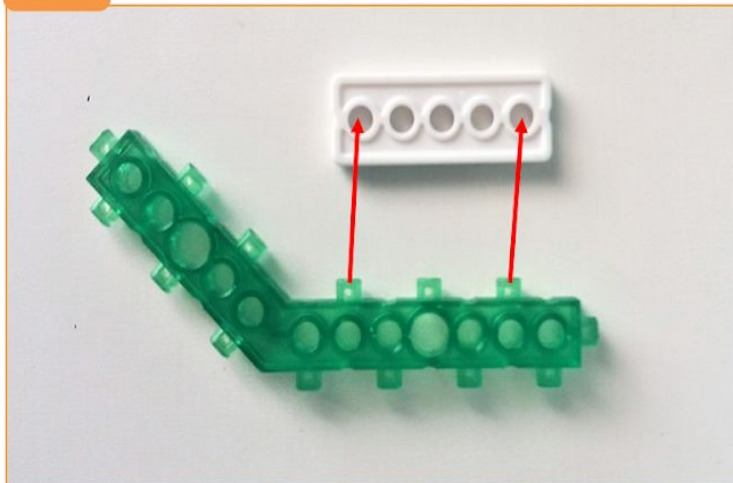


24

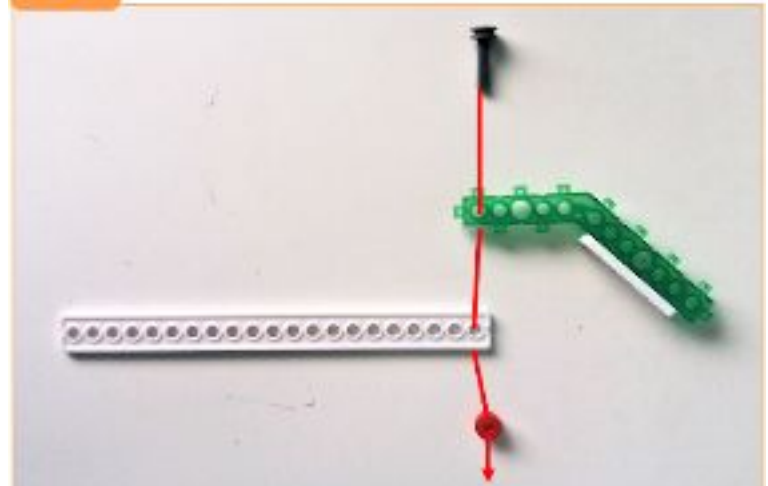





25

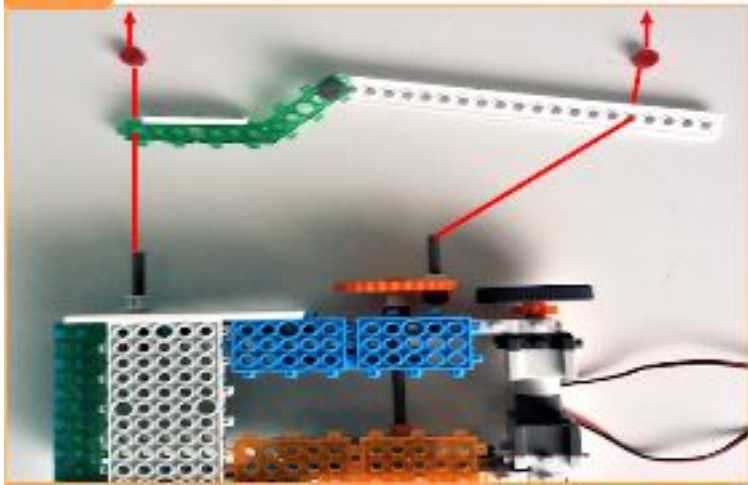


26

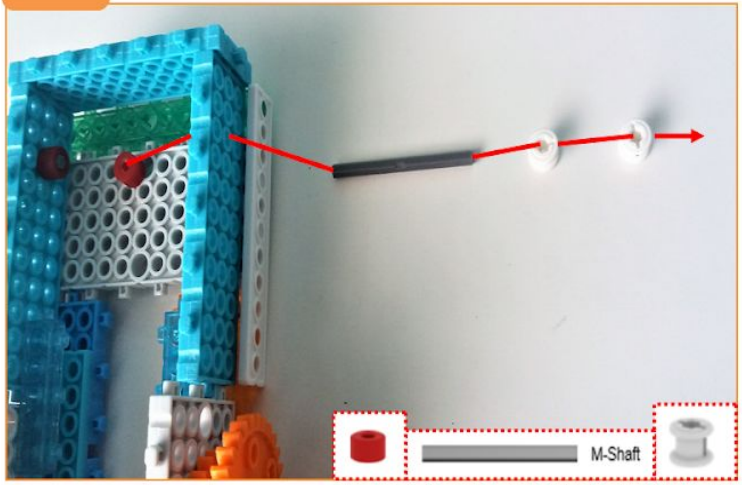


27

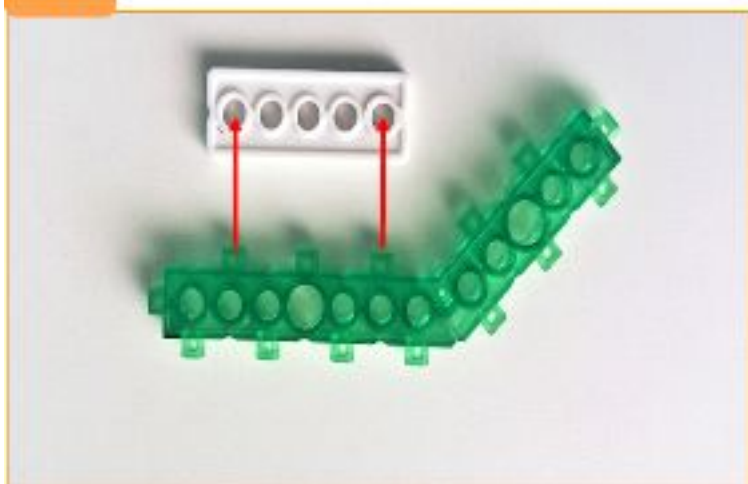


28

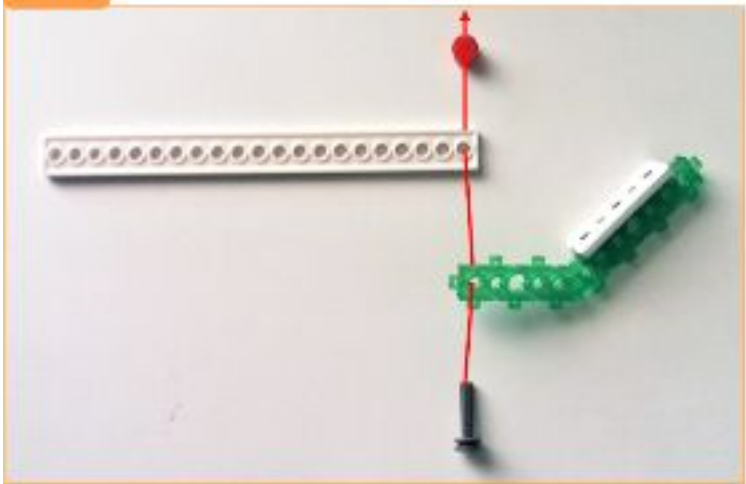

29

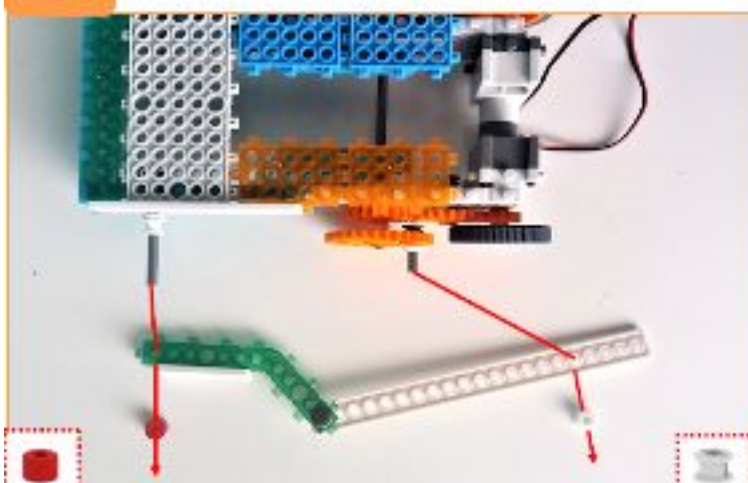


30

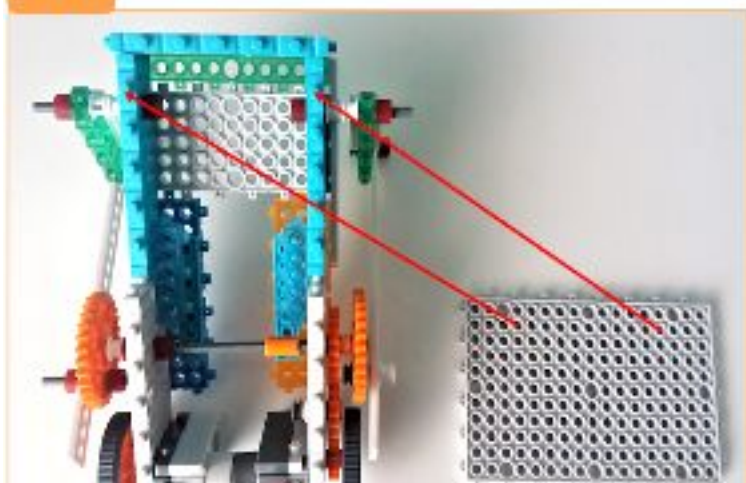





31

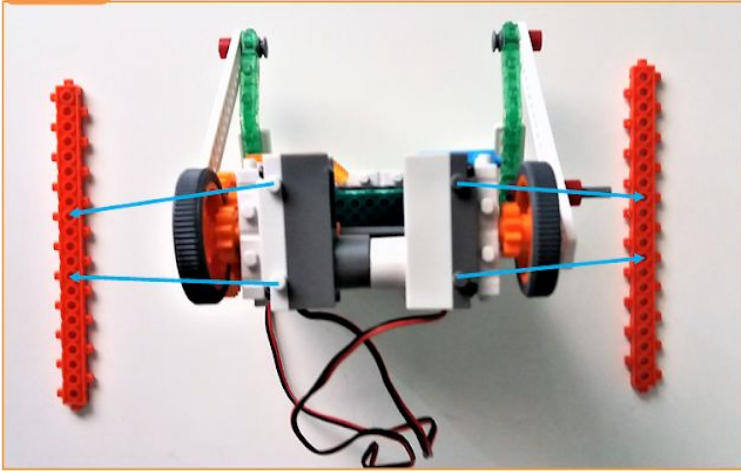


32

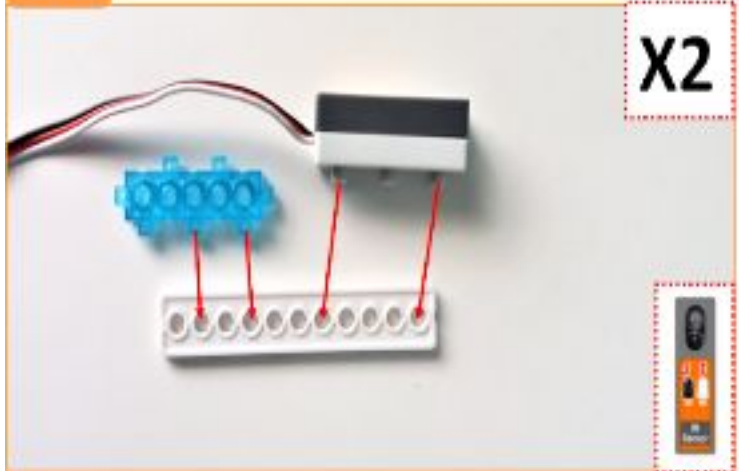


33

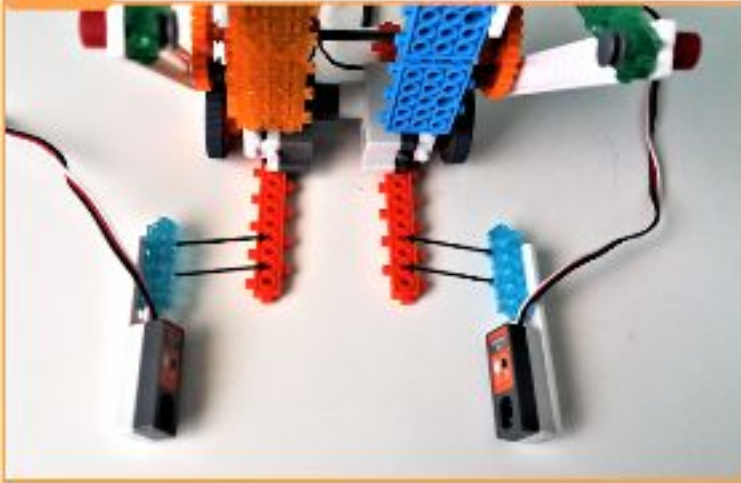


34

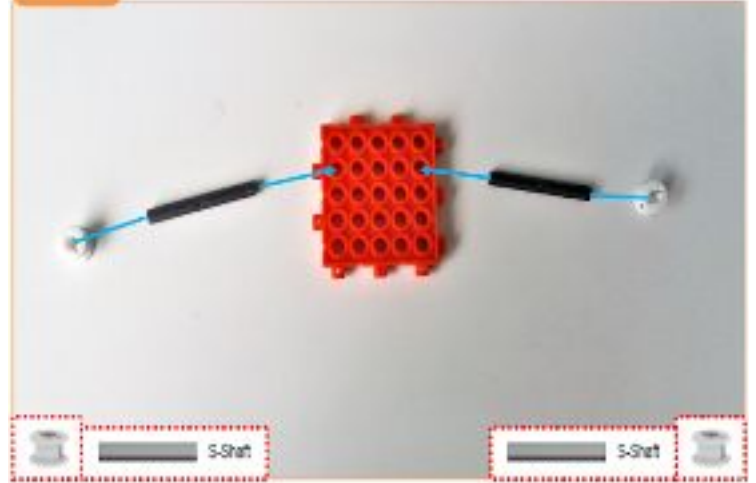

35

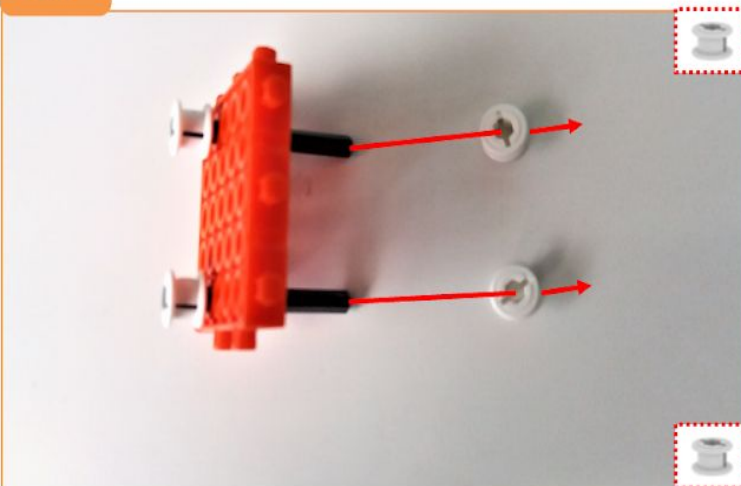


36

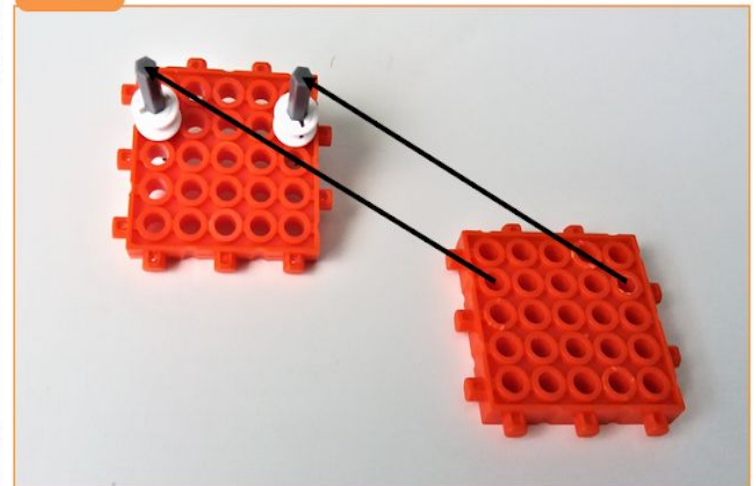





37

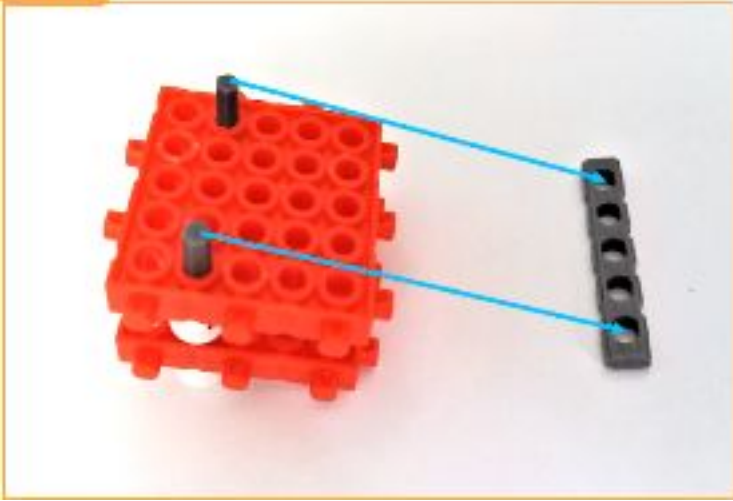


38

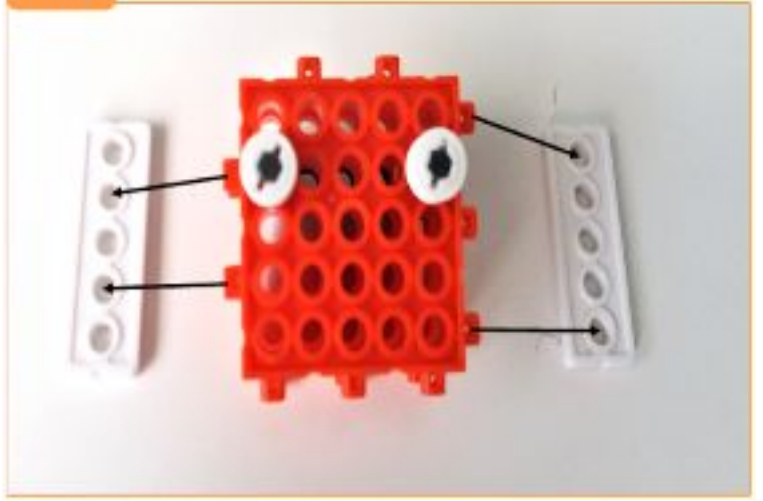


39

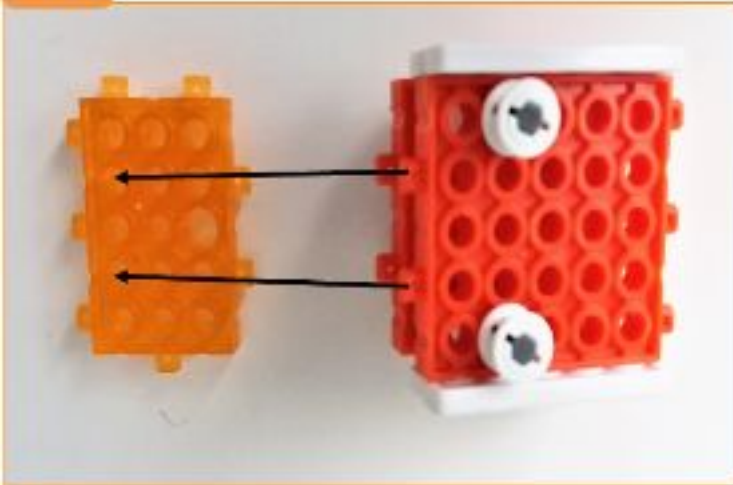


40

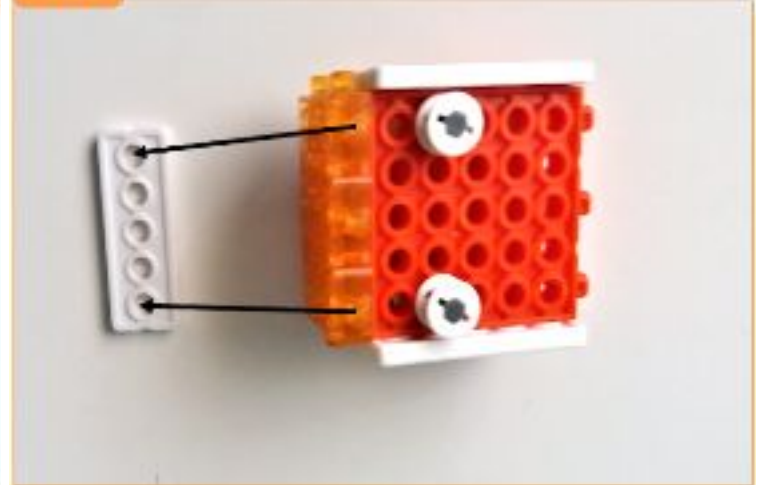

41

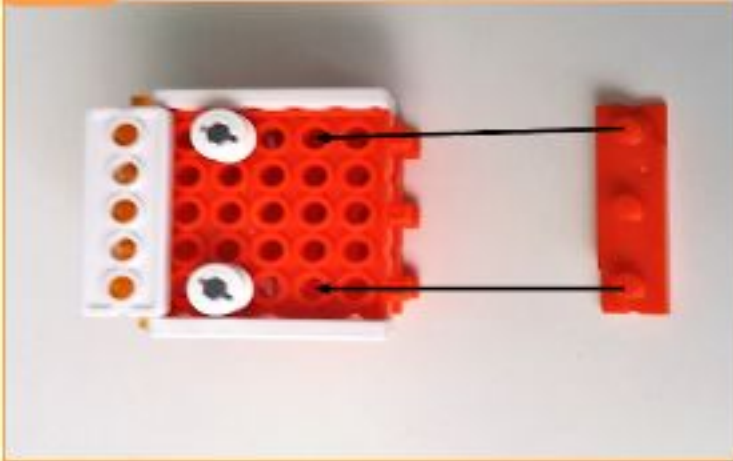


42

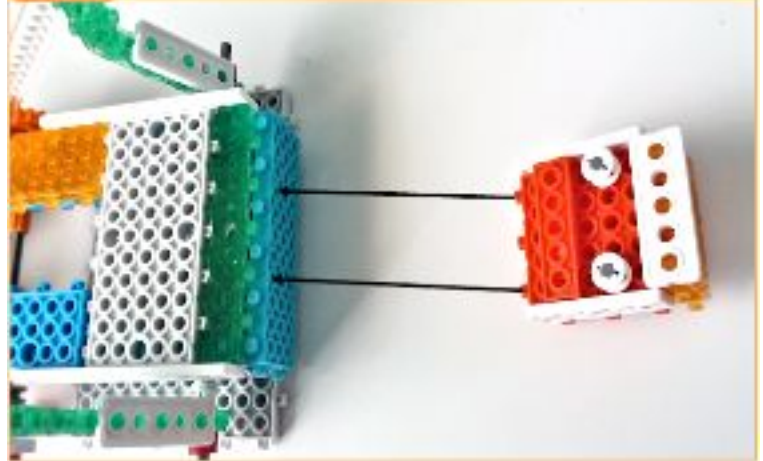





43

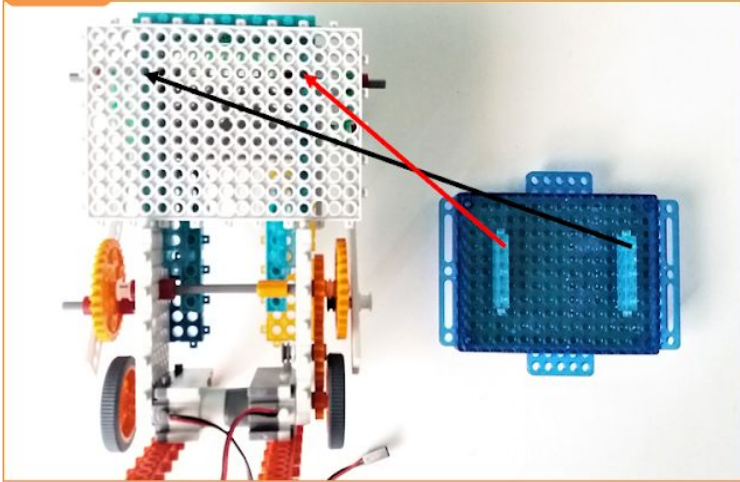


44

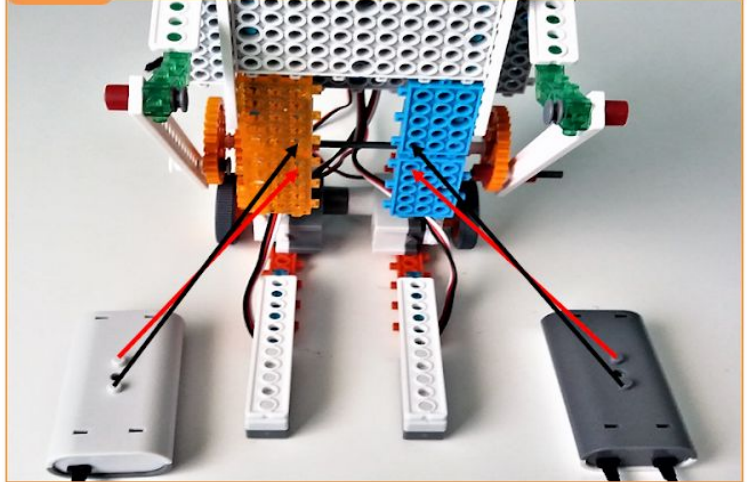


45

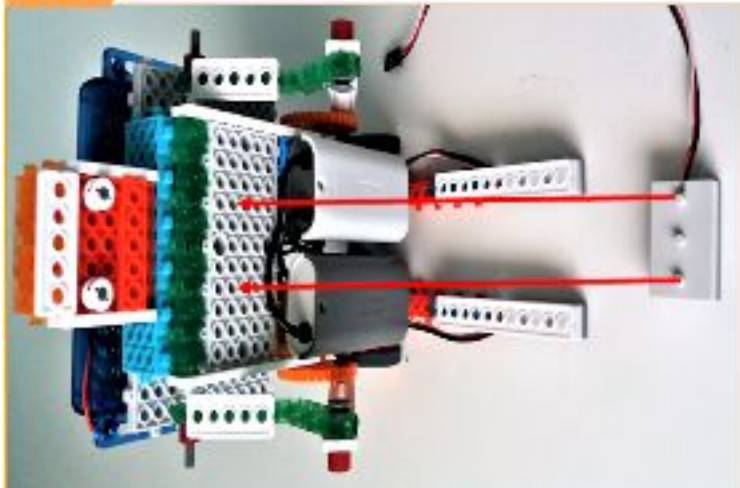

OK

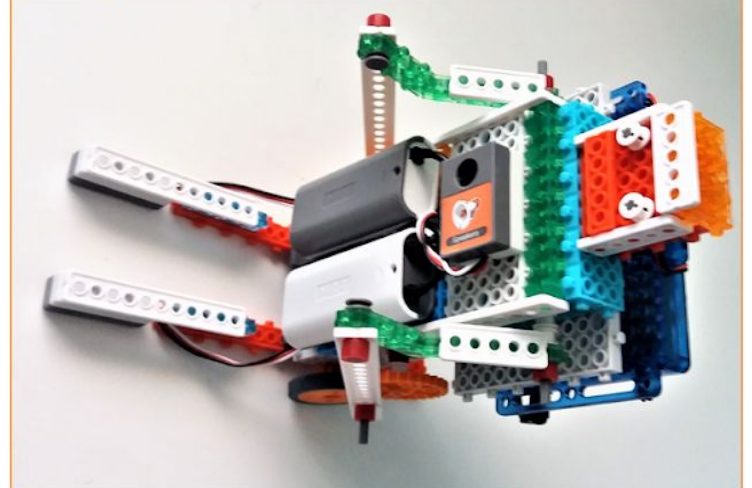

Connecting the main board

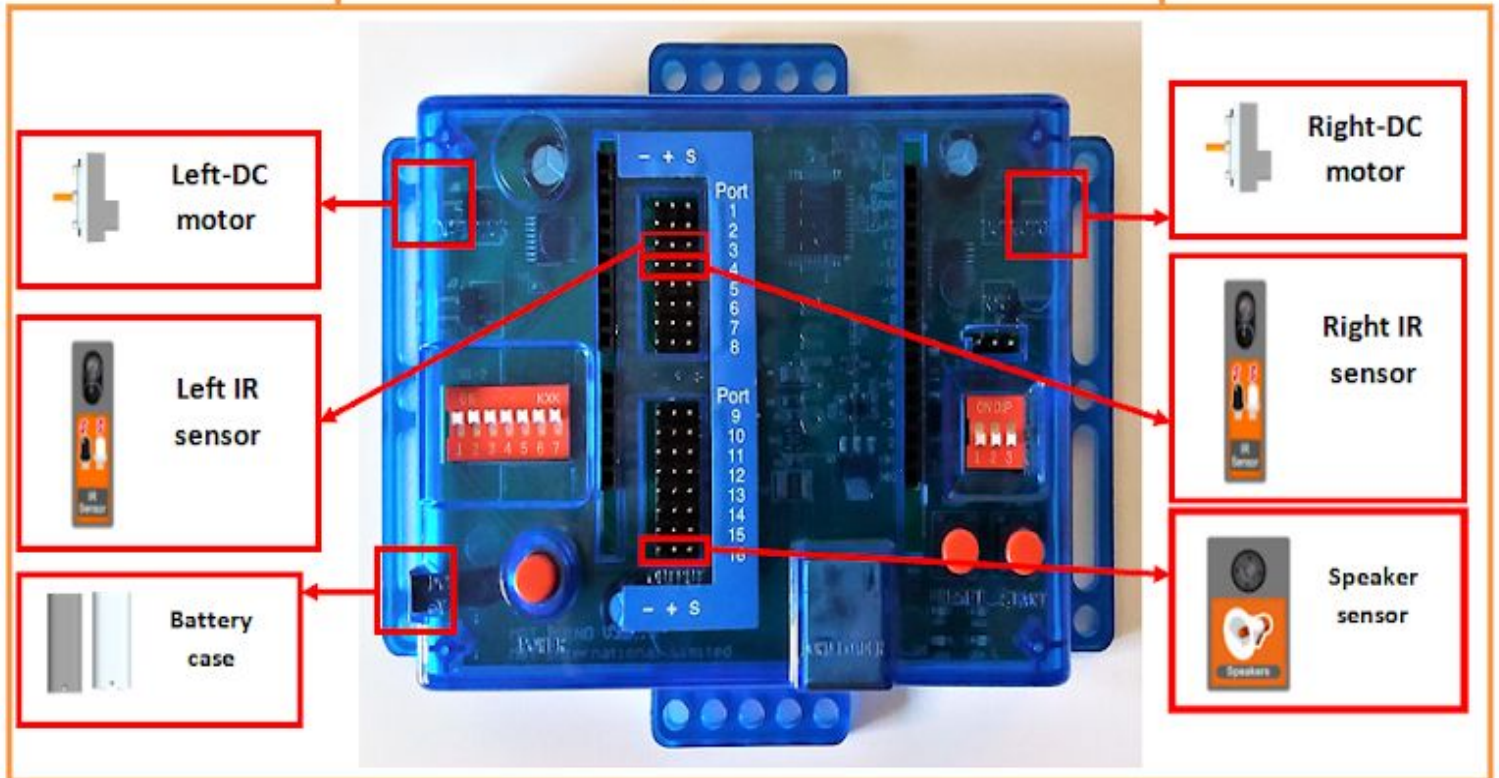

SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START seis veces (nota LA) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.