



MY ROBOT TIME


CONSTRUCCIÓN N° 6

Drummer baby bear







01

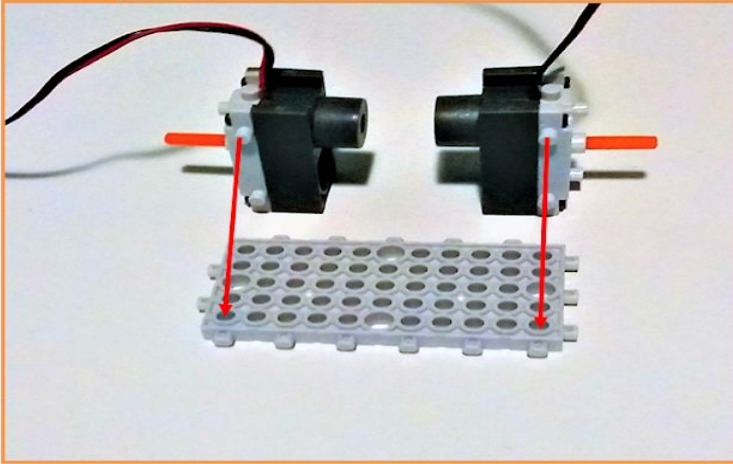


02

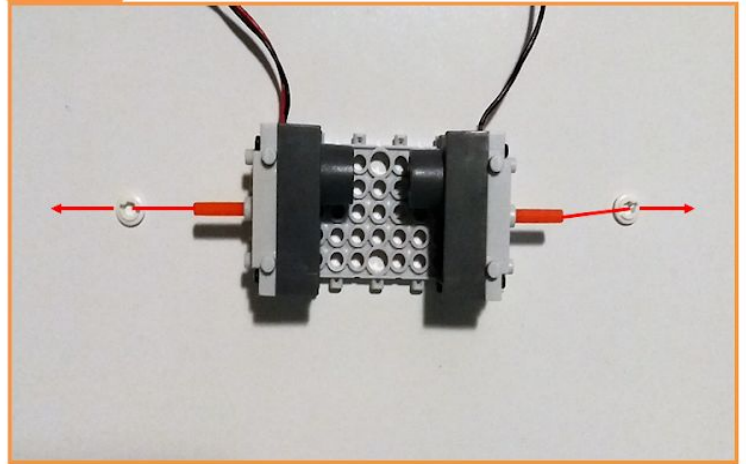


03

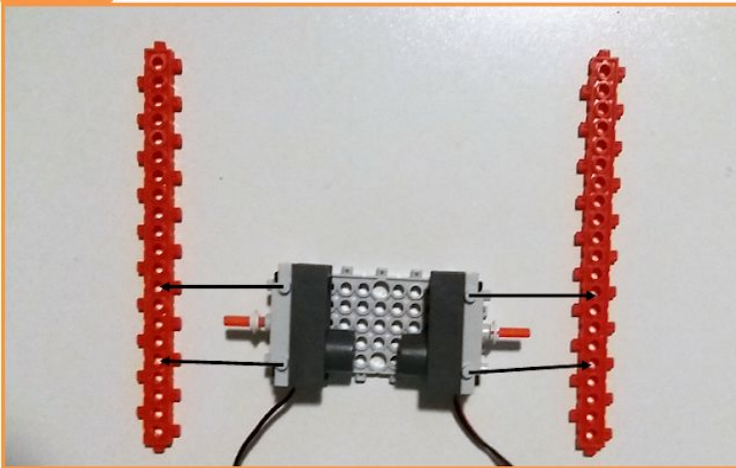


04

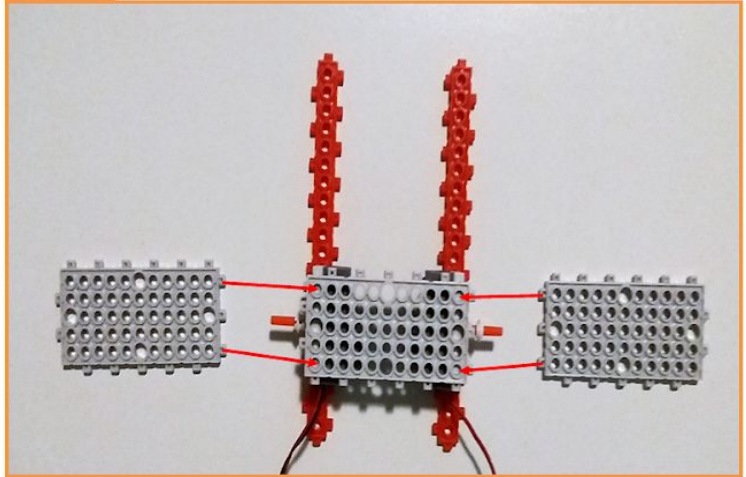

05

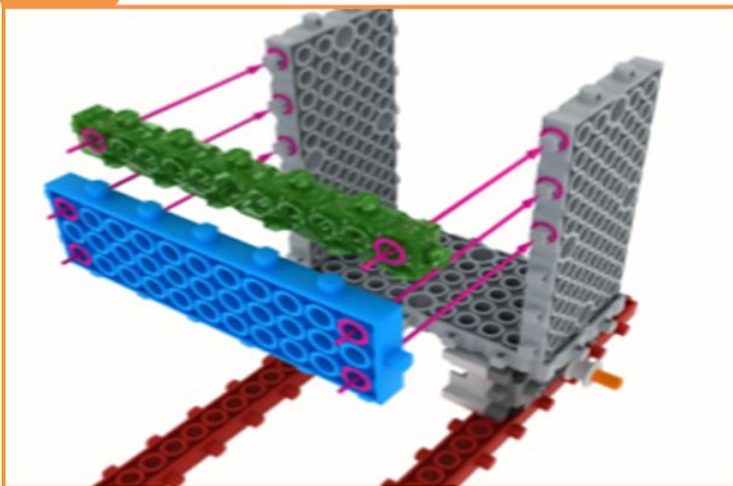


06

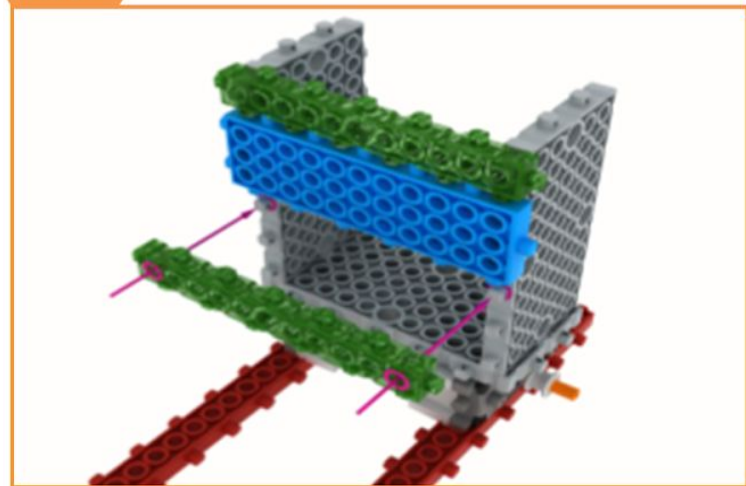





07

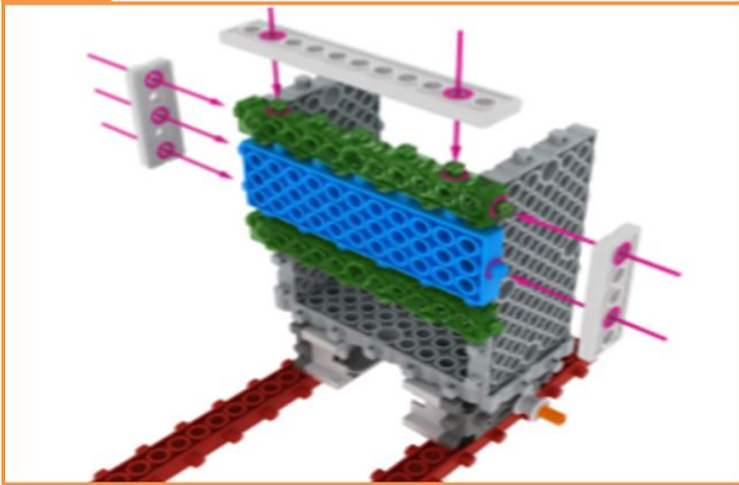


08

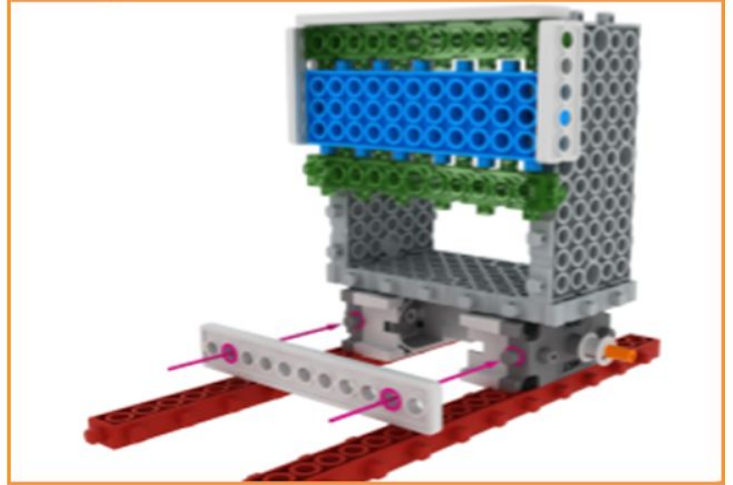


09

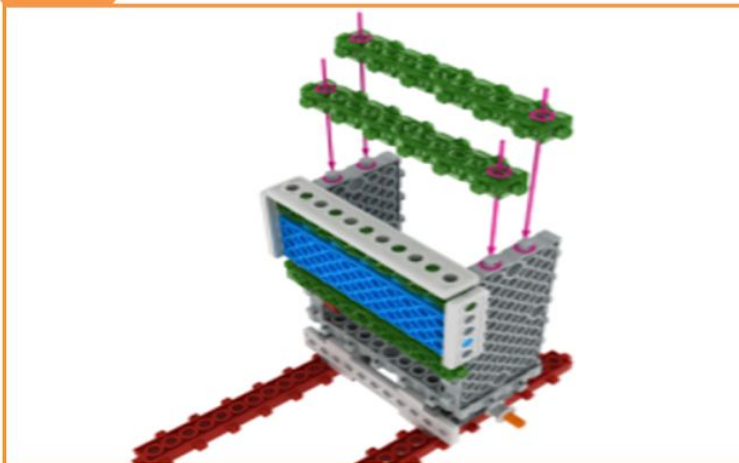


10

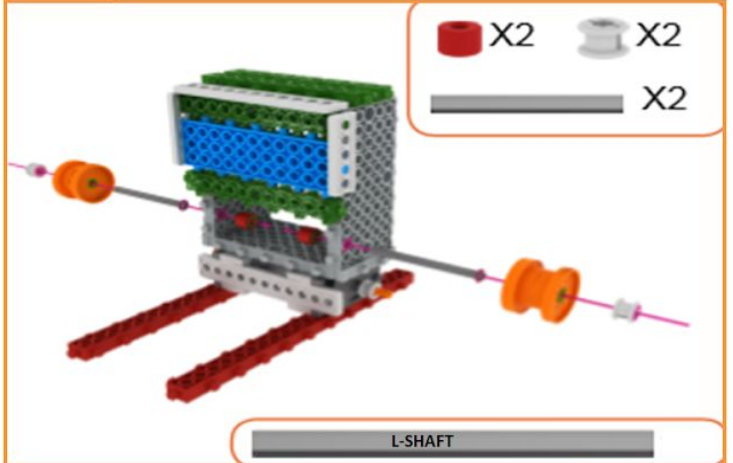

11

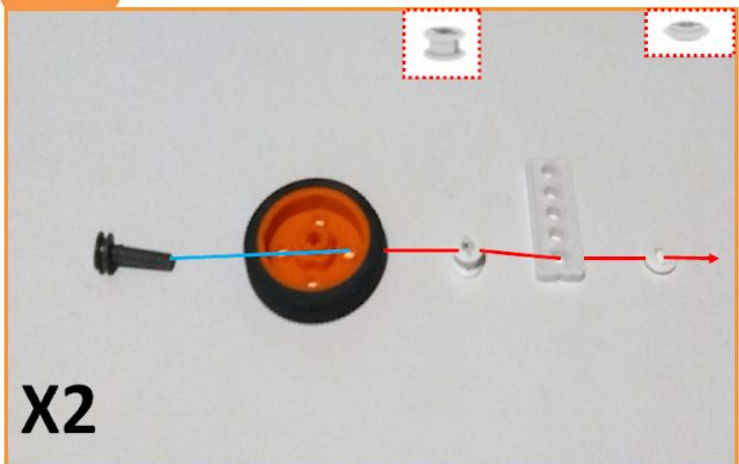


12

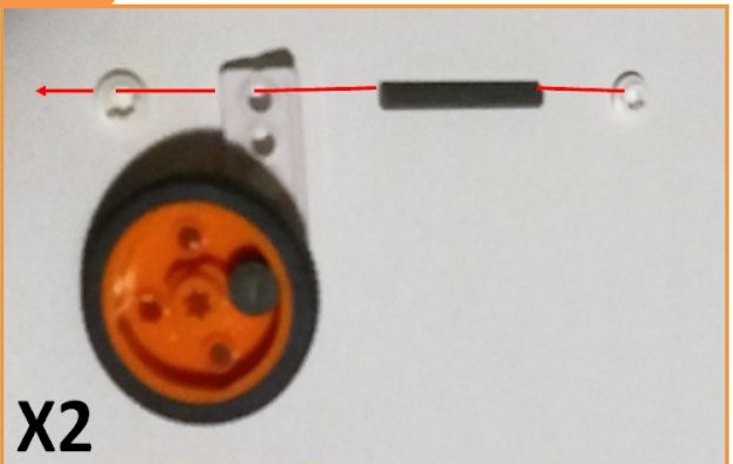




13

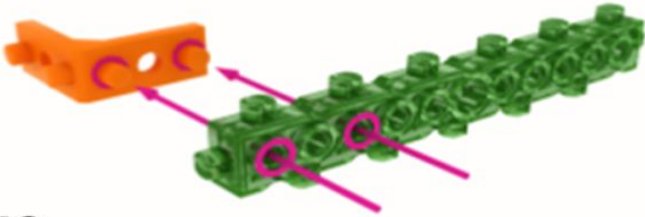

X2

14

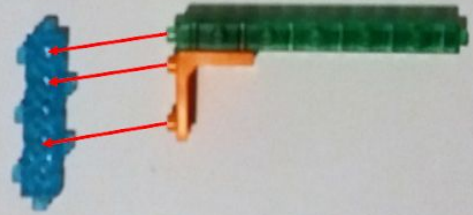


X2

15




X2

16

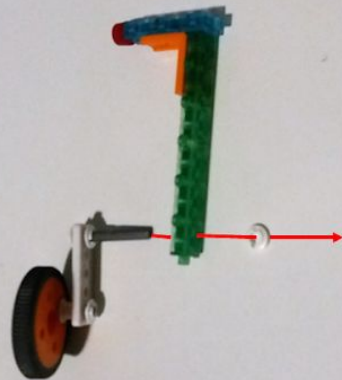


X2

17

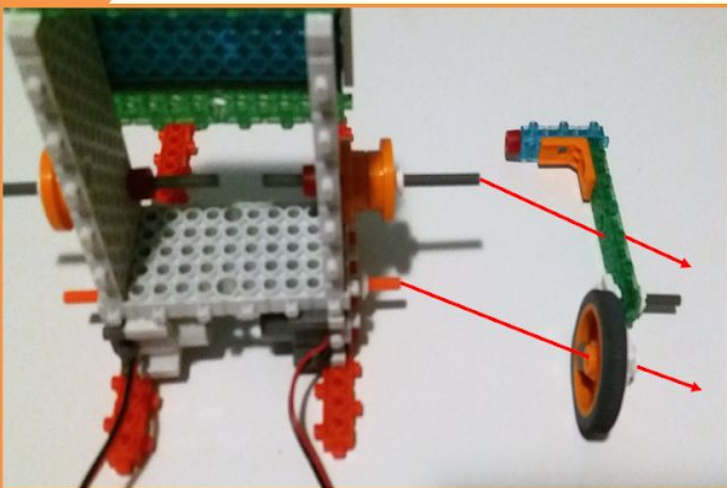


18

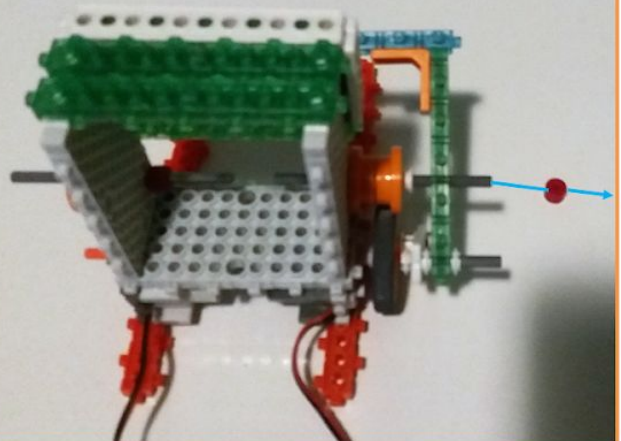





19

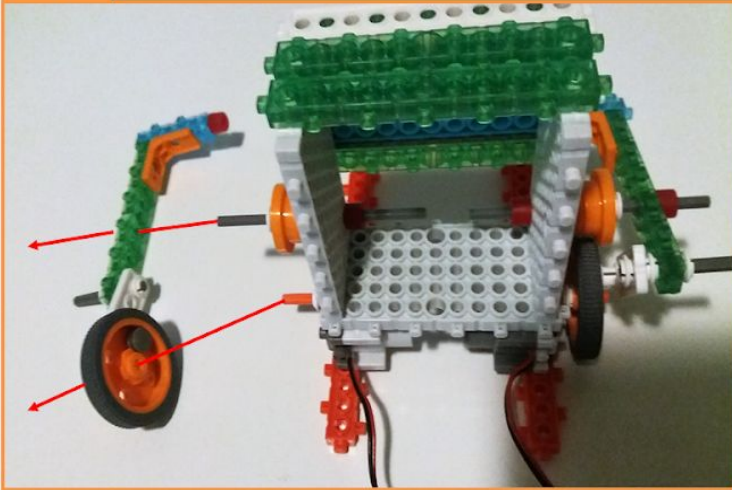


20

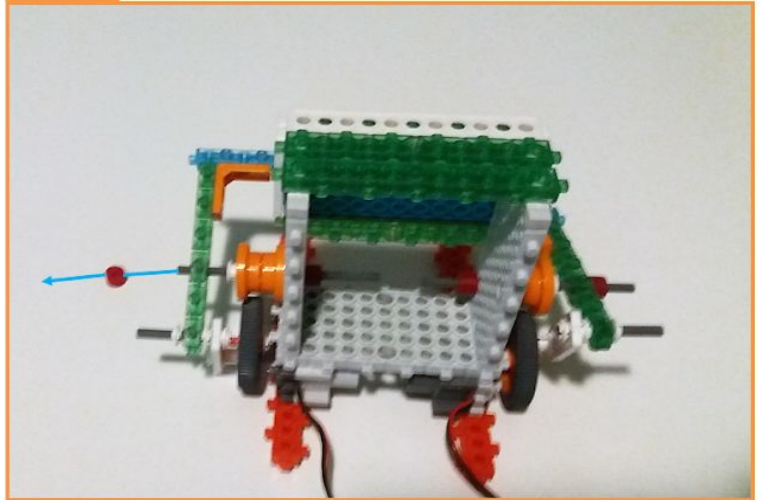


21

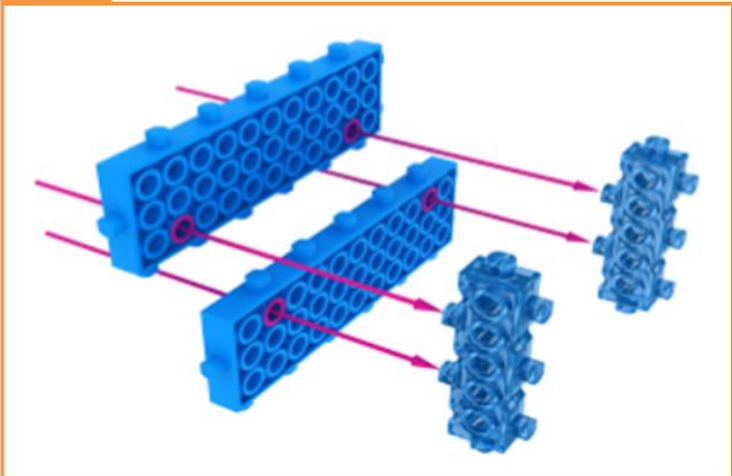


22

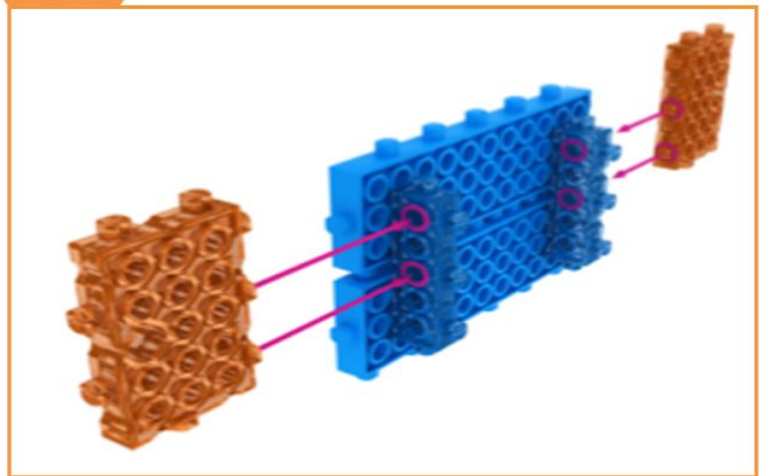

23

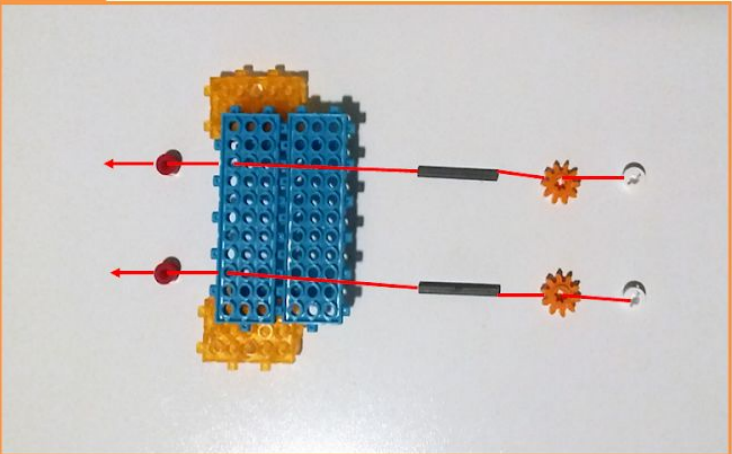


24

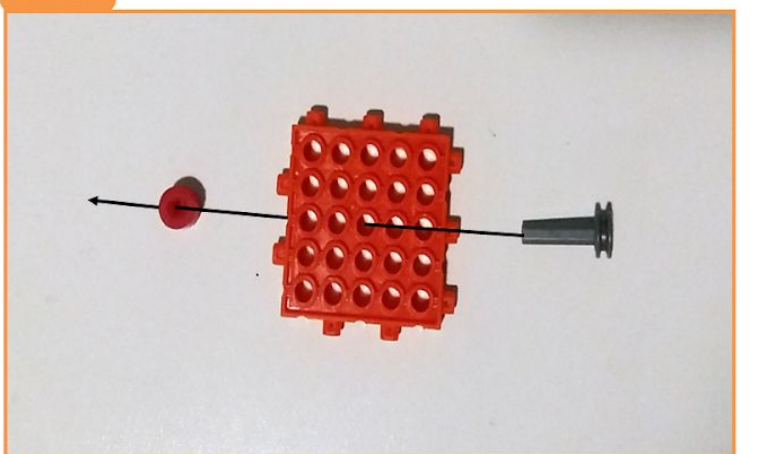





25

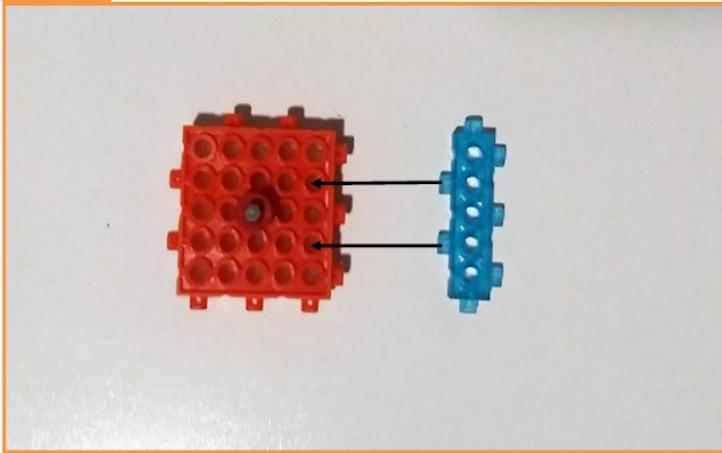


26

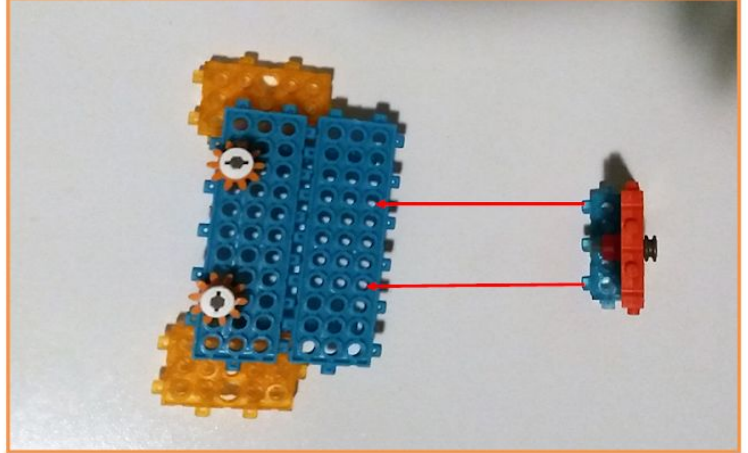


27

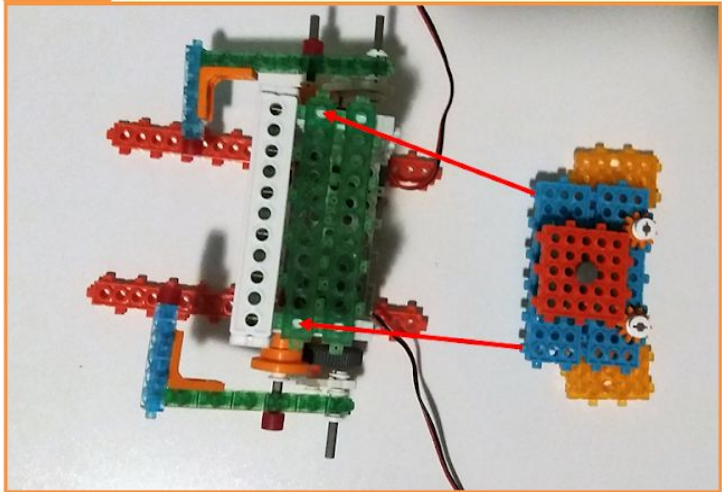


28

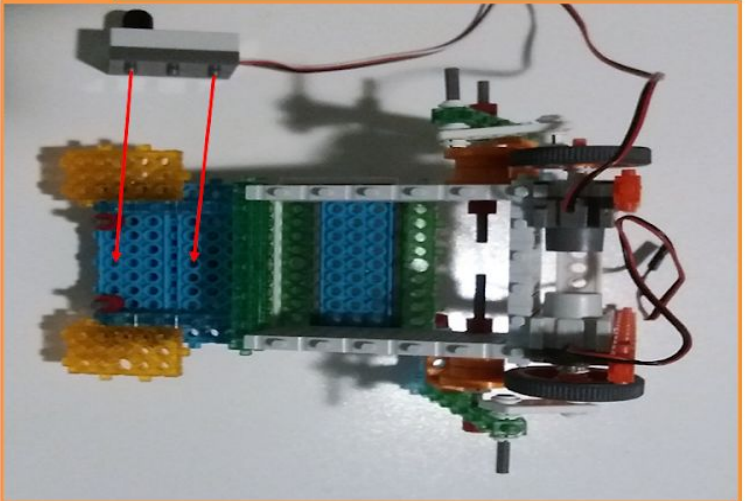


29

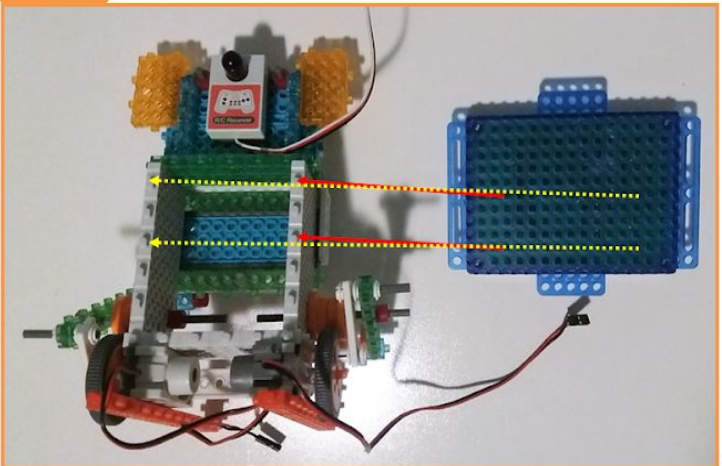


30

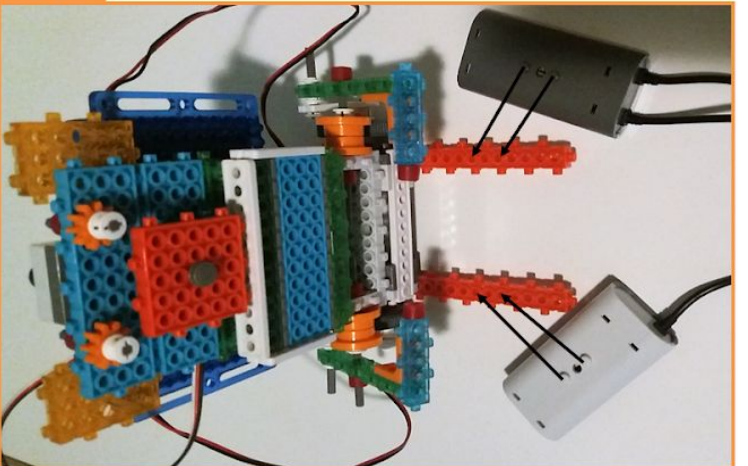

OK

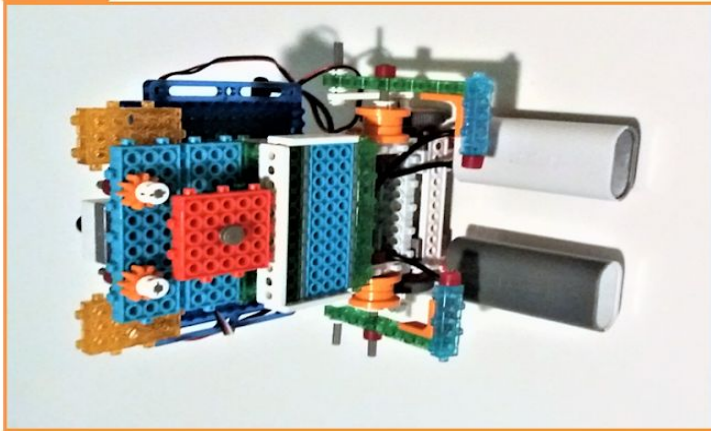

Connecting the main board

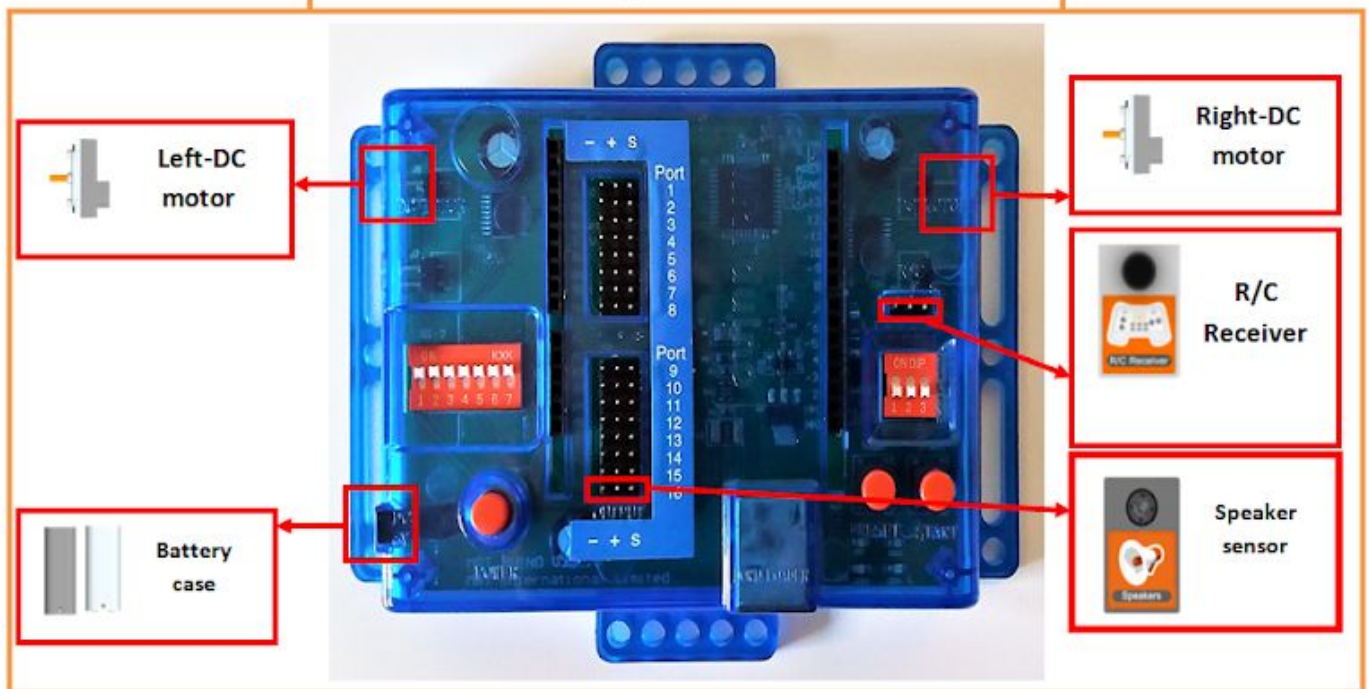

SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START dos veces (nota RE) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.