




# my robot time

## CONSTRUCCIÓN N° 9

### X-SOCCER

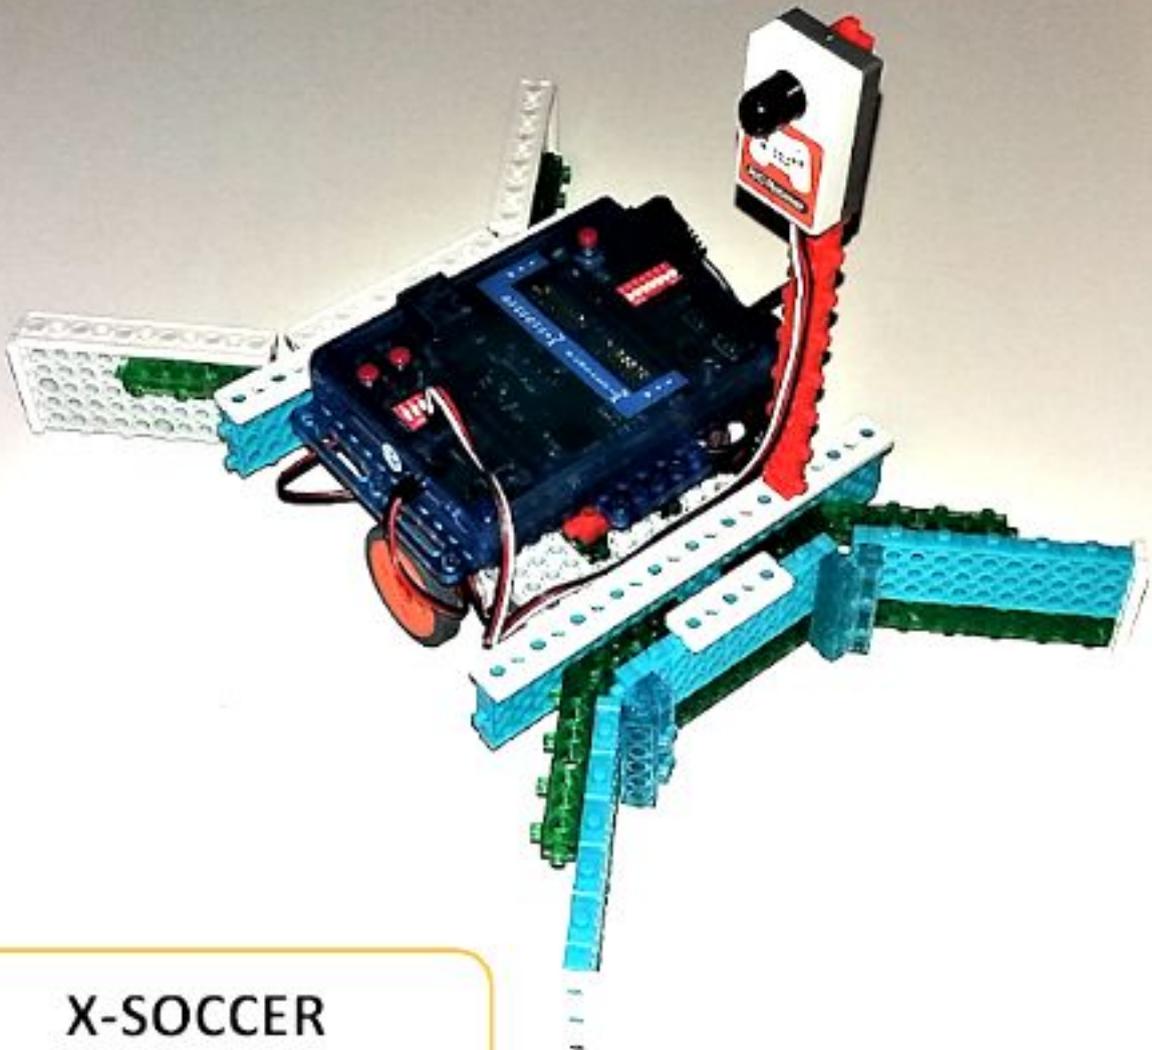


**X-SOCCER**


*-Manual de instrucciones-*




1

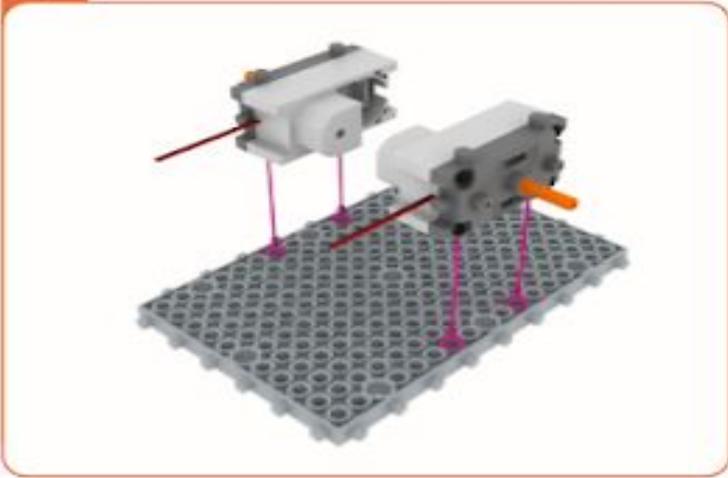


2

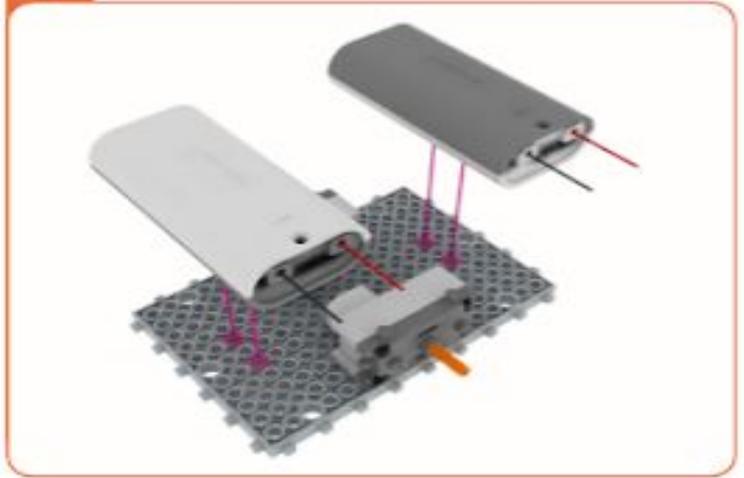


3

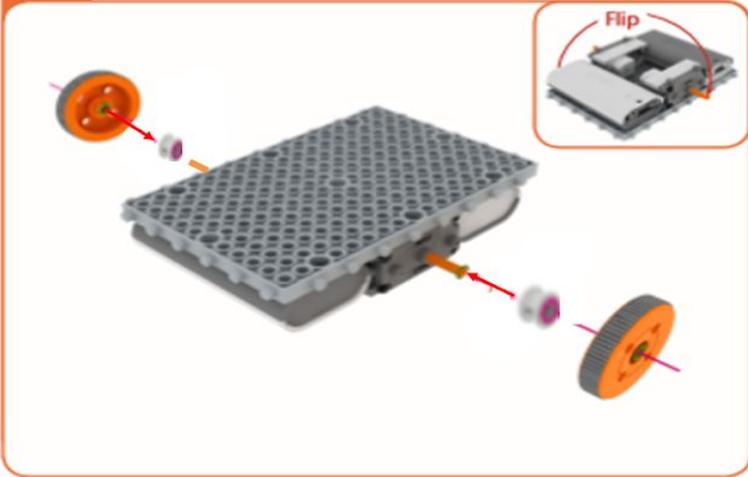


4






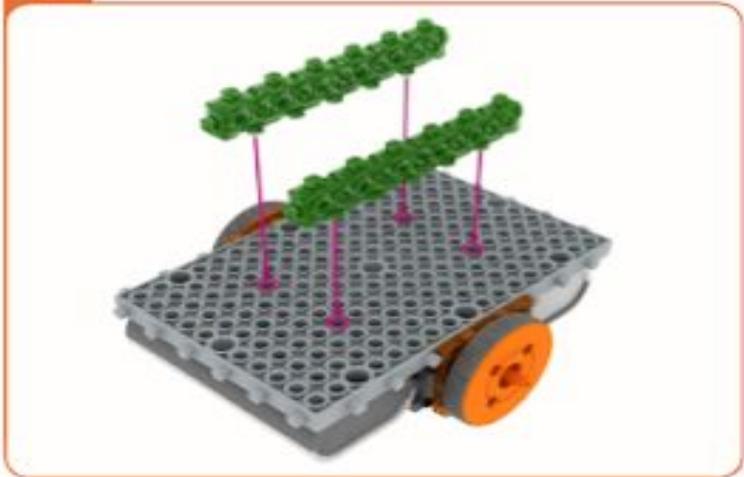


5

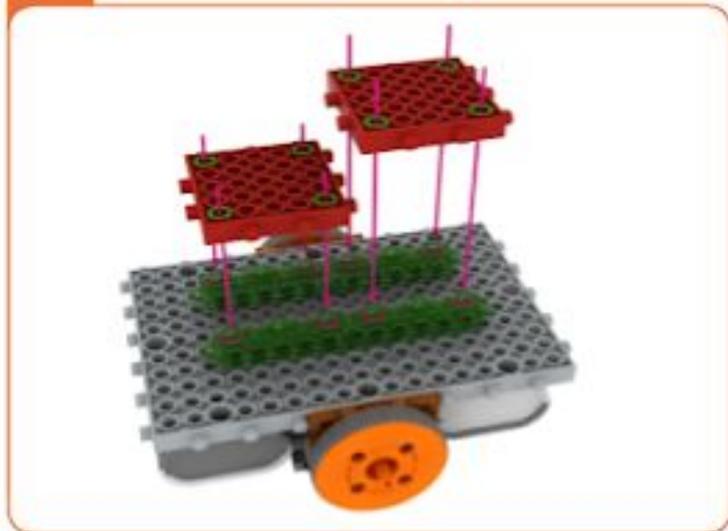


6

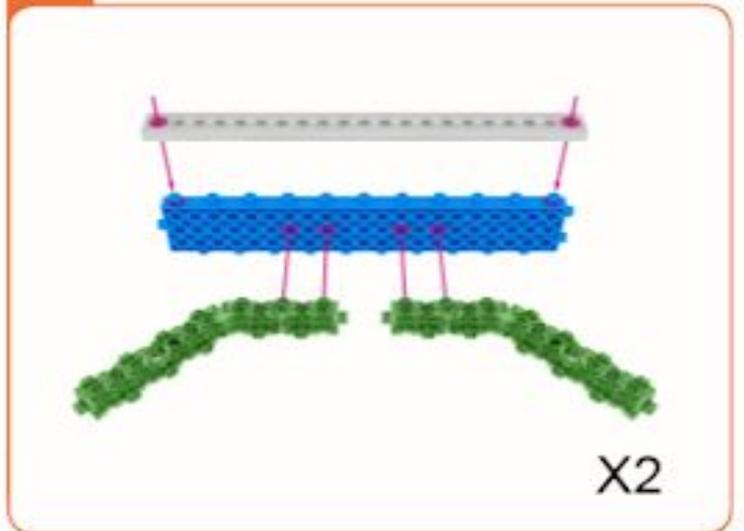

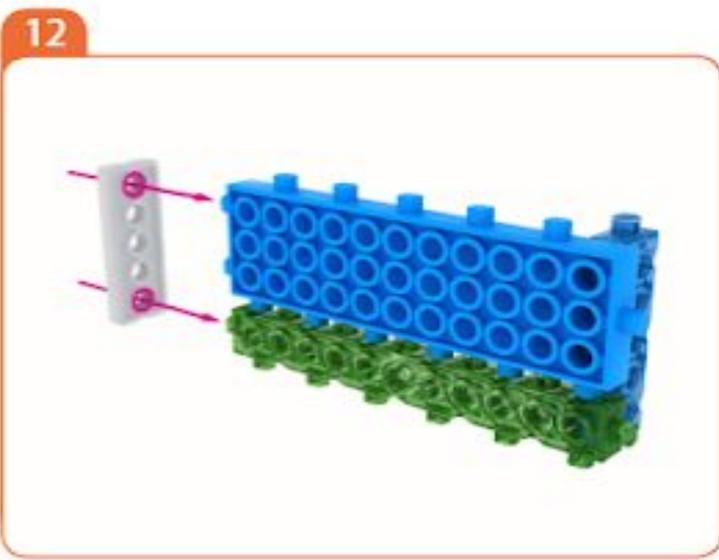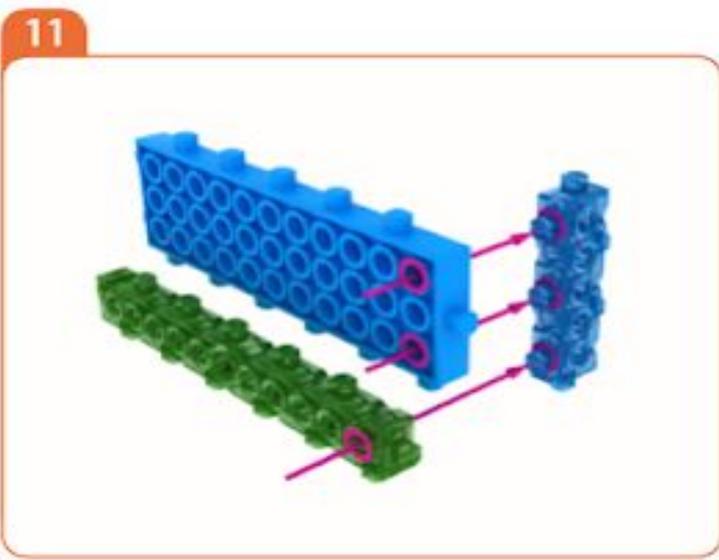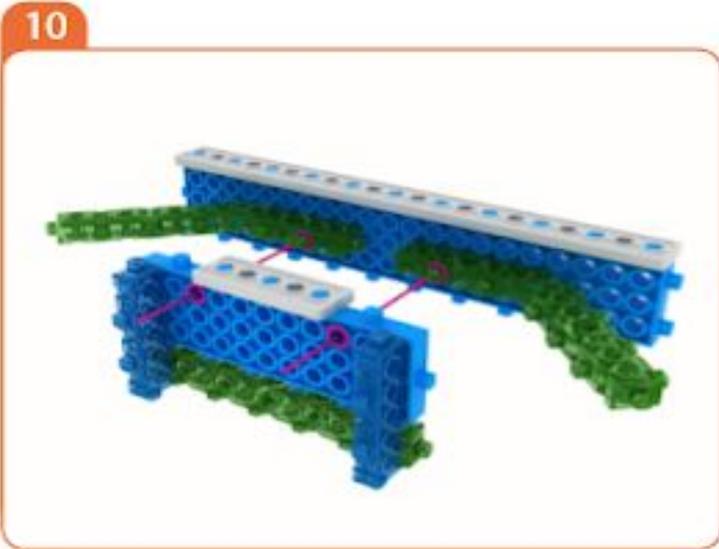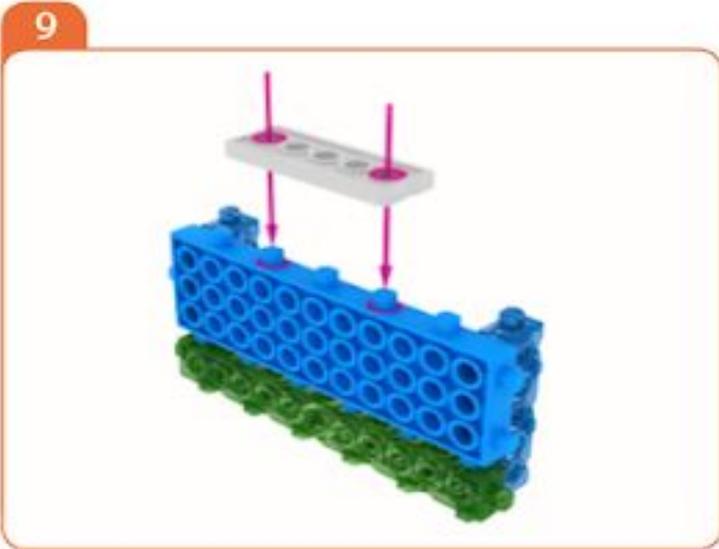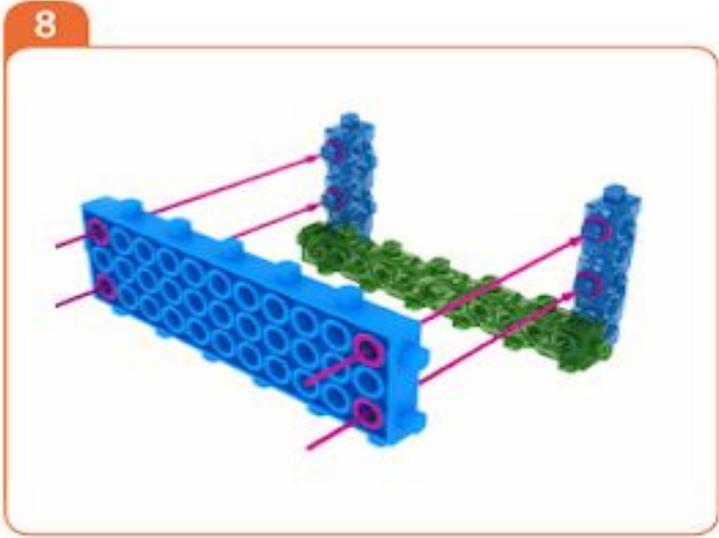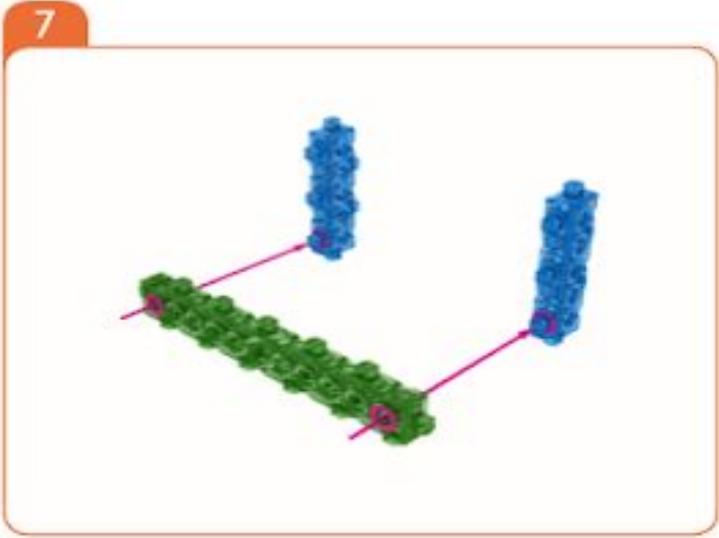





13

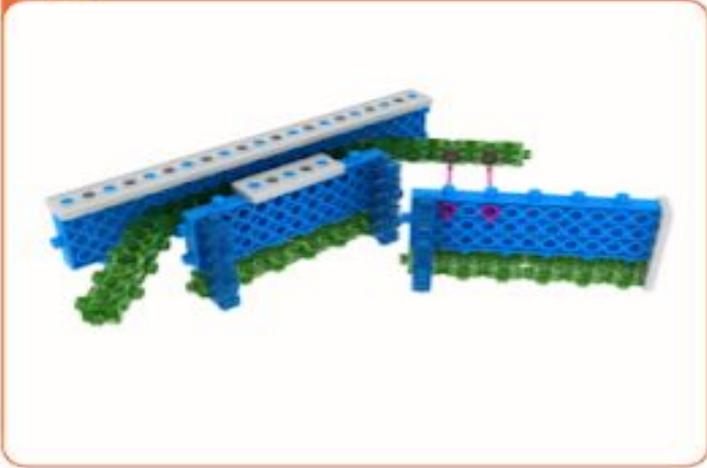


14

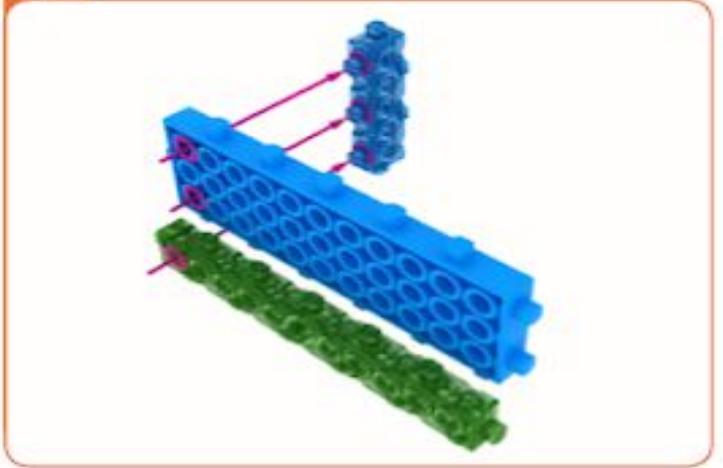


15

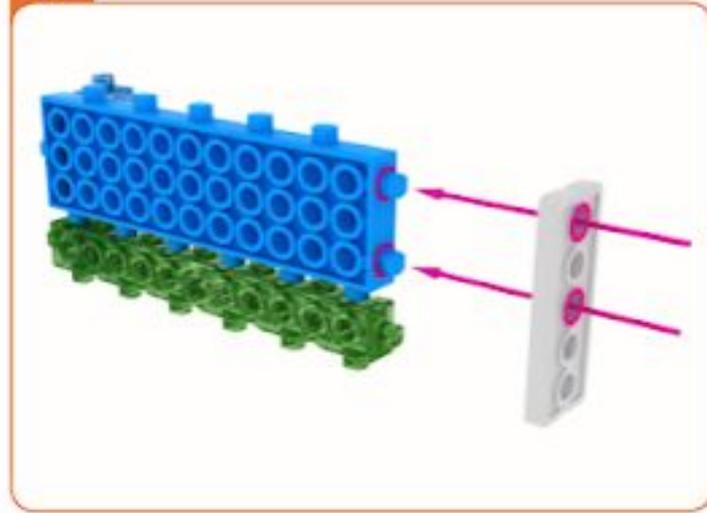


16

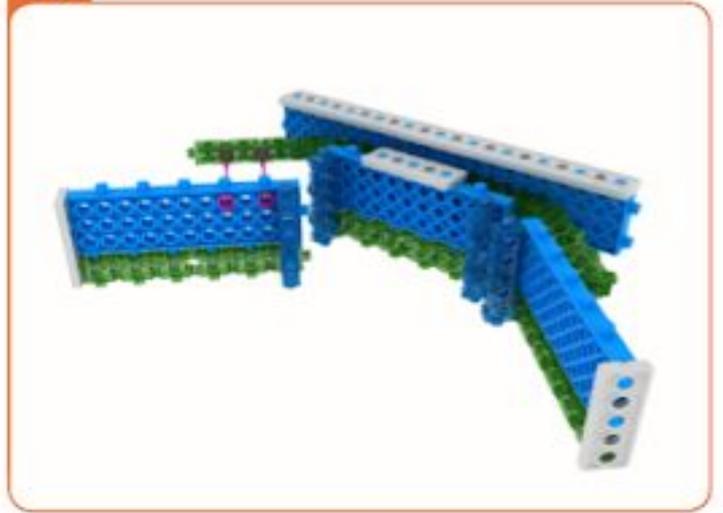

17

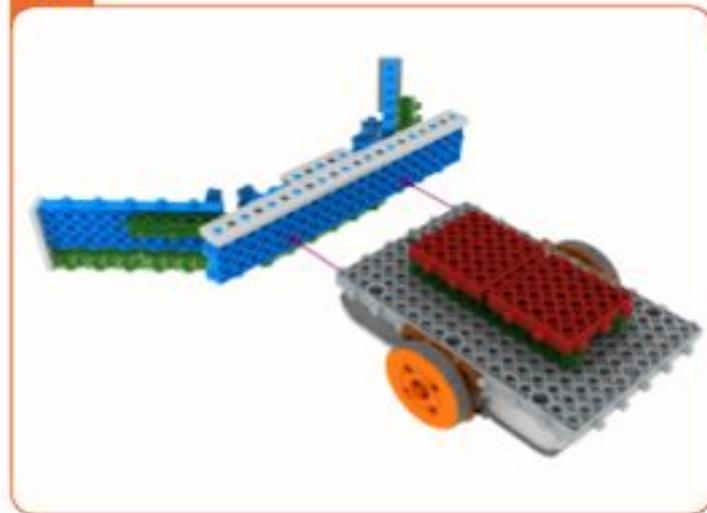


18

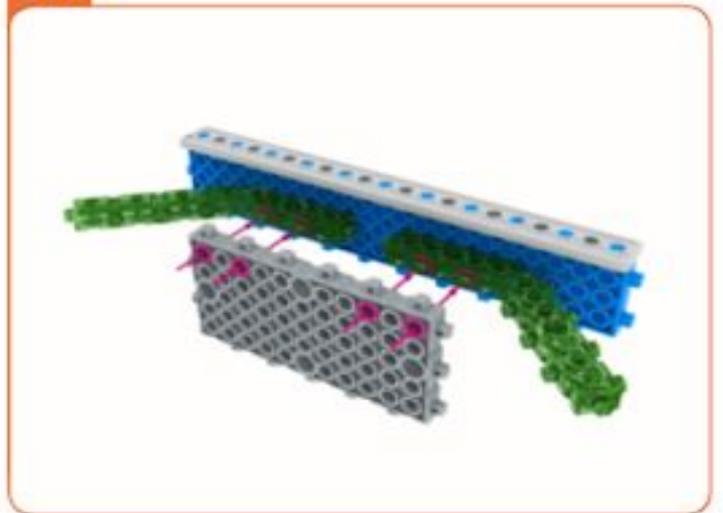





19

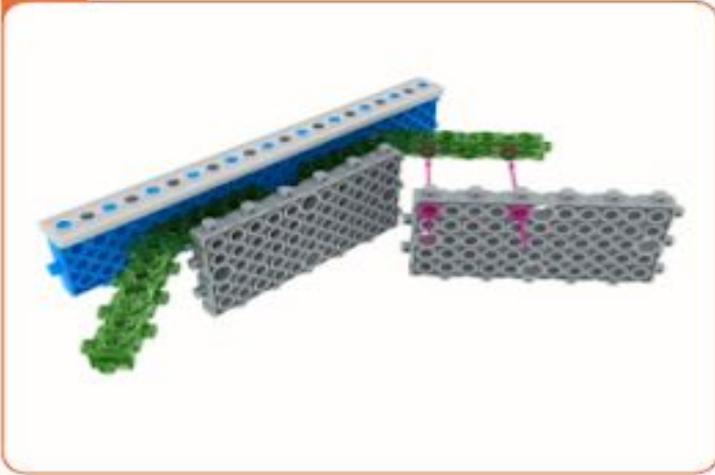

20

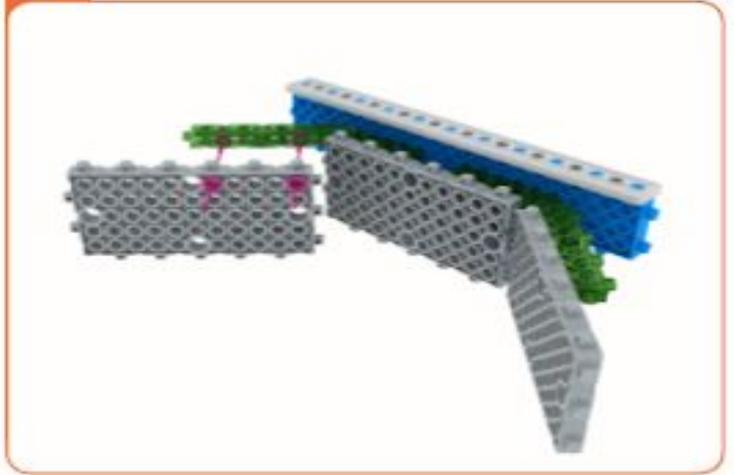

21

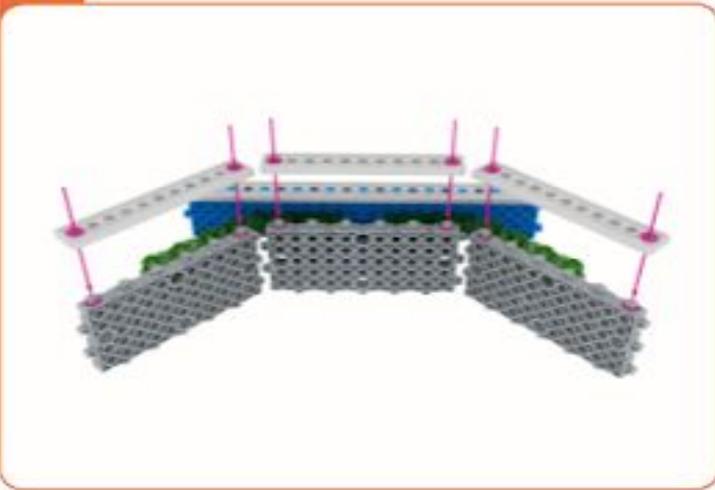


22




23




24

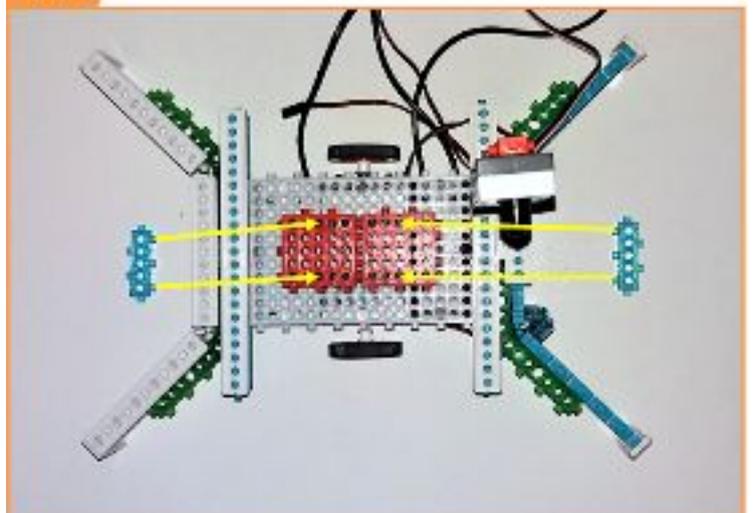


25

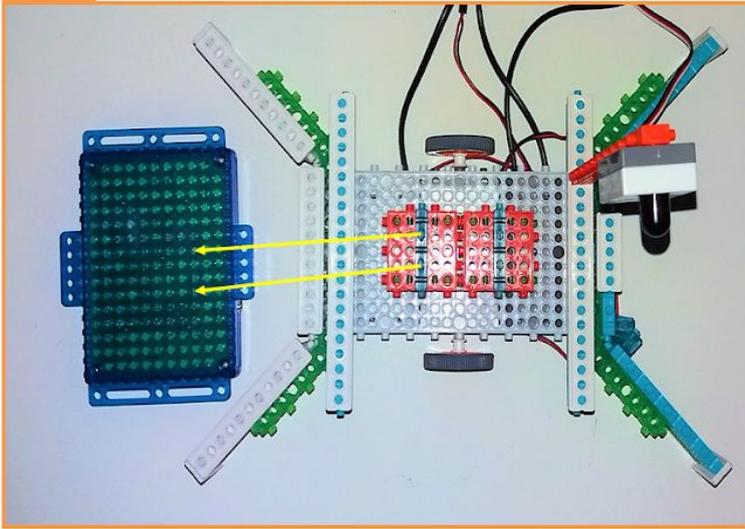

OK

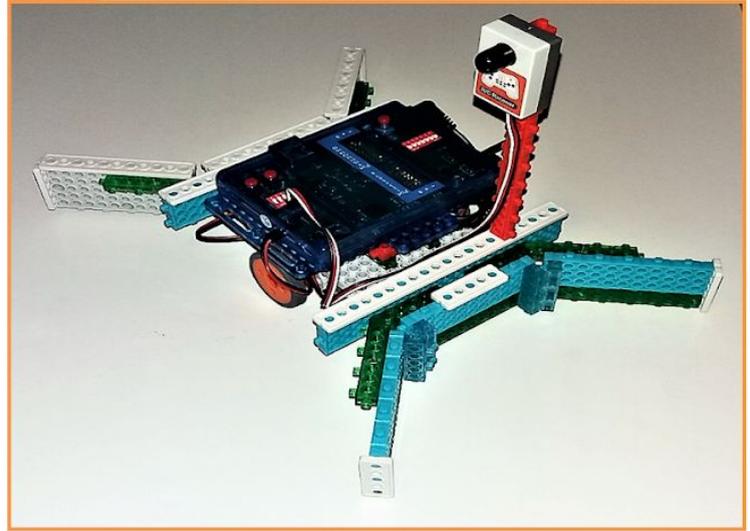

### Connecting the main board

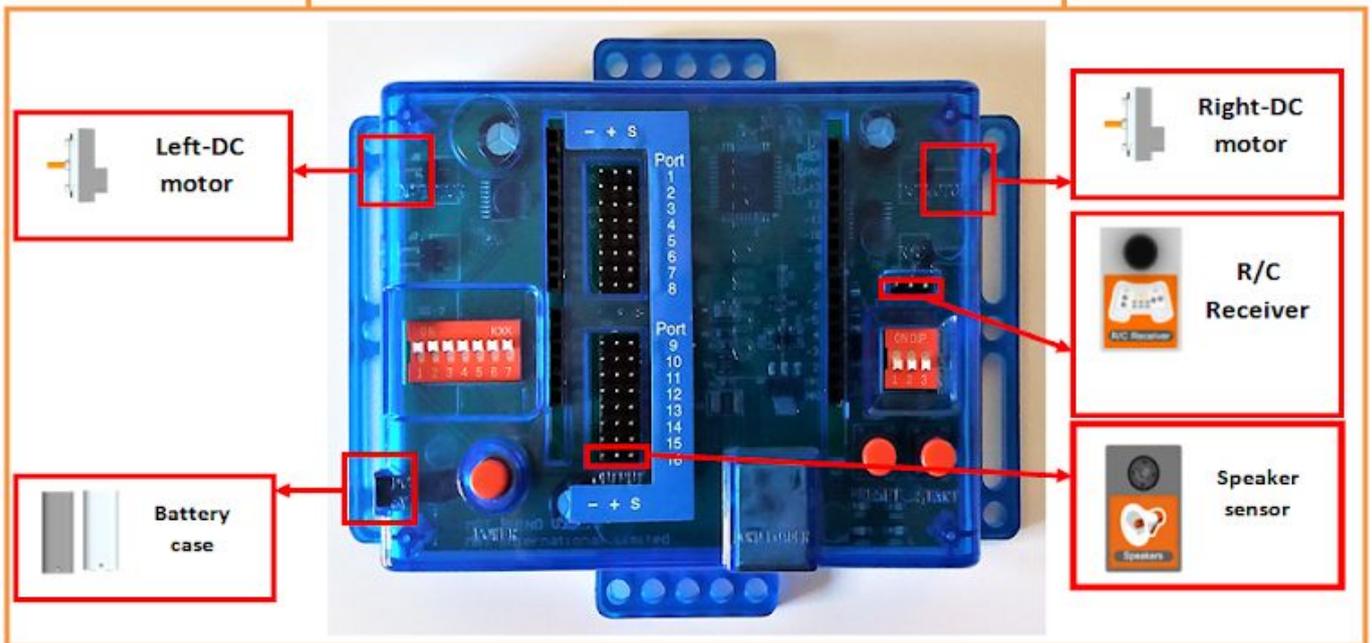

### SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START dos veces (nota RE) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.