


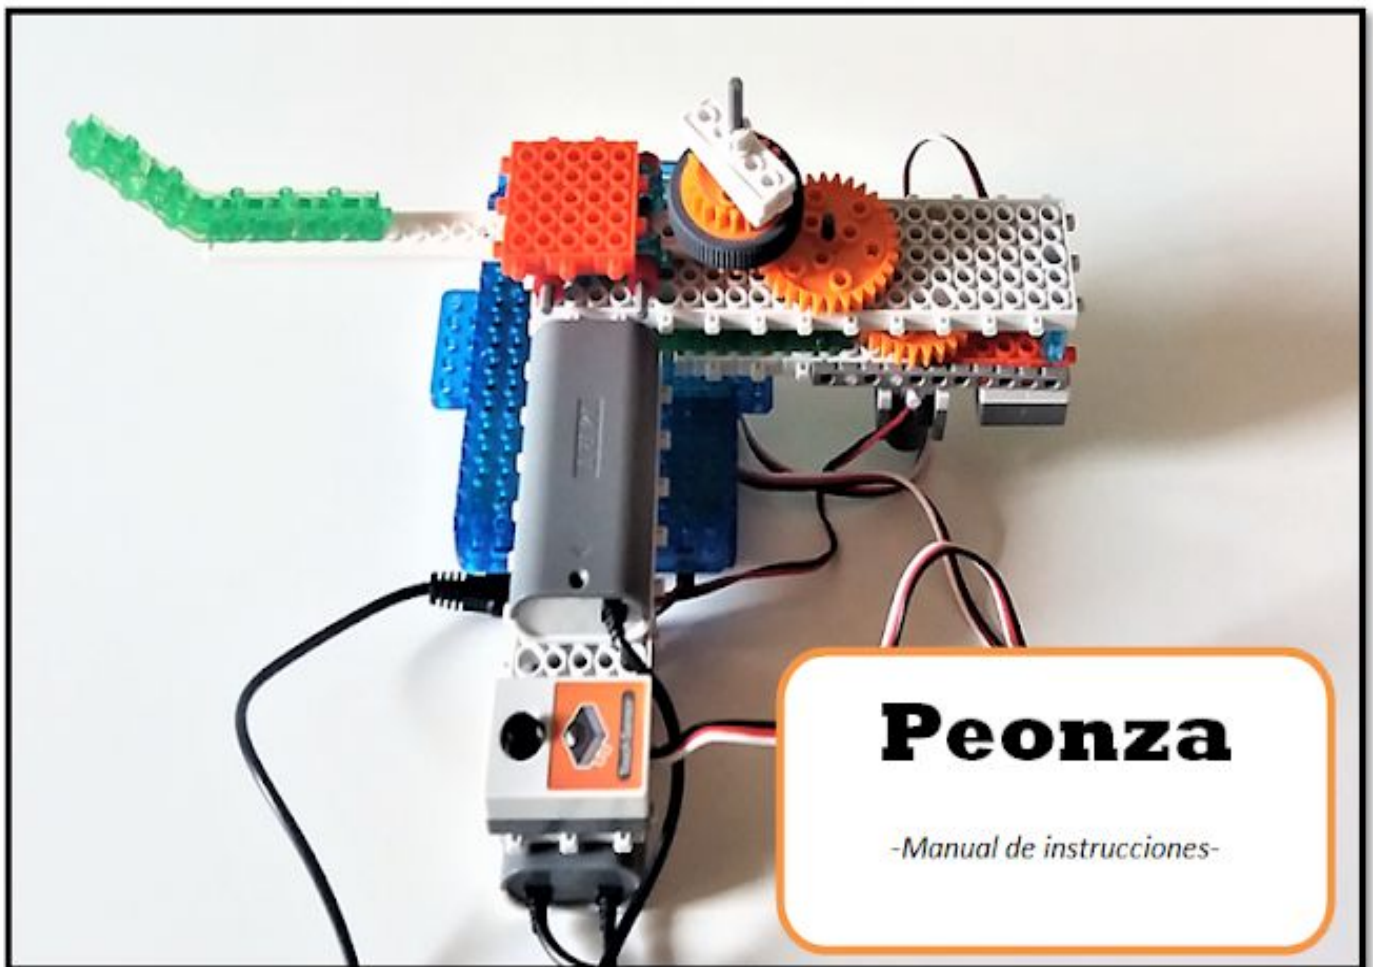

MY ROBOT TIME


CONSTRUCCIÓN N° 10

PEONZA







1

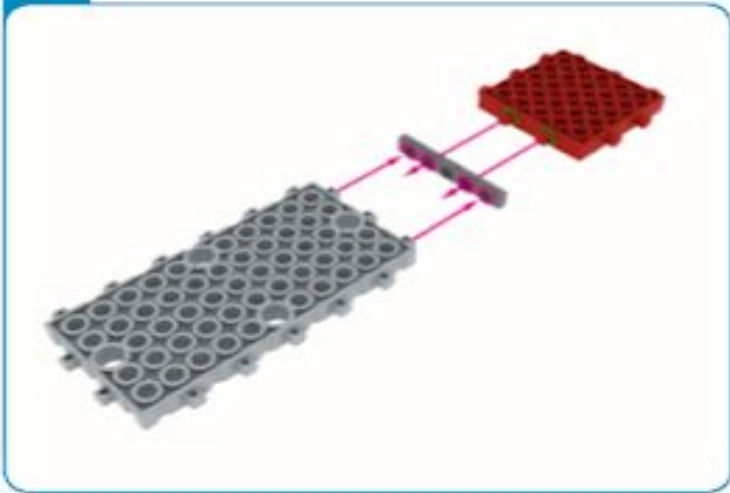


2

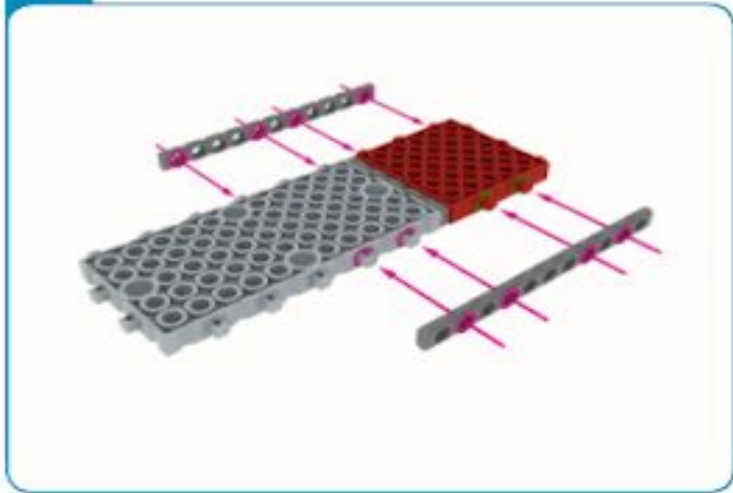


3

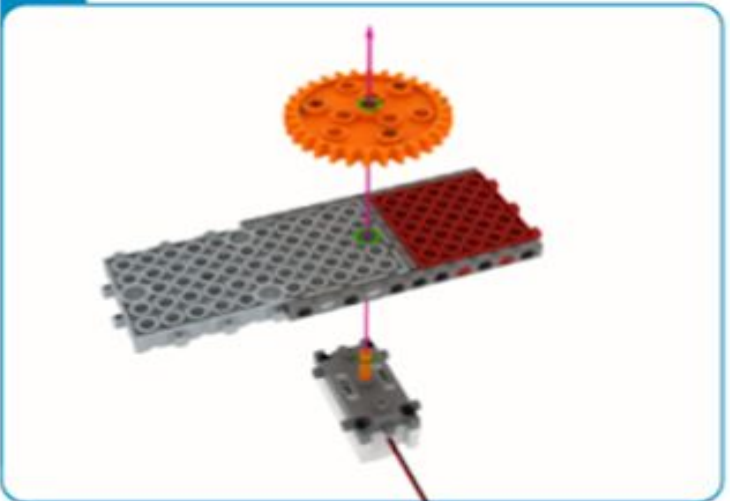


4






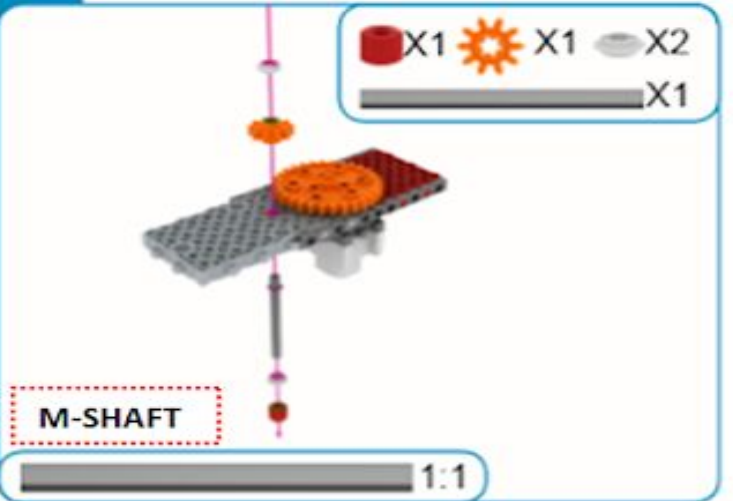


5

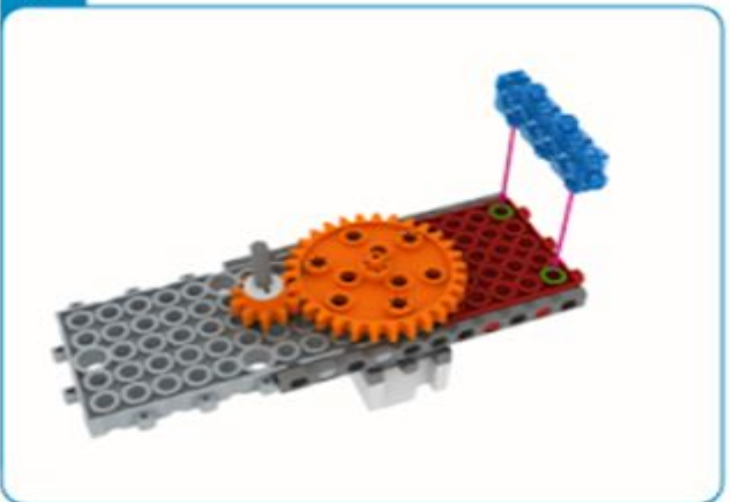


6

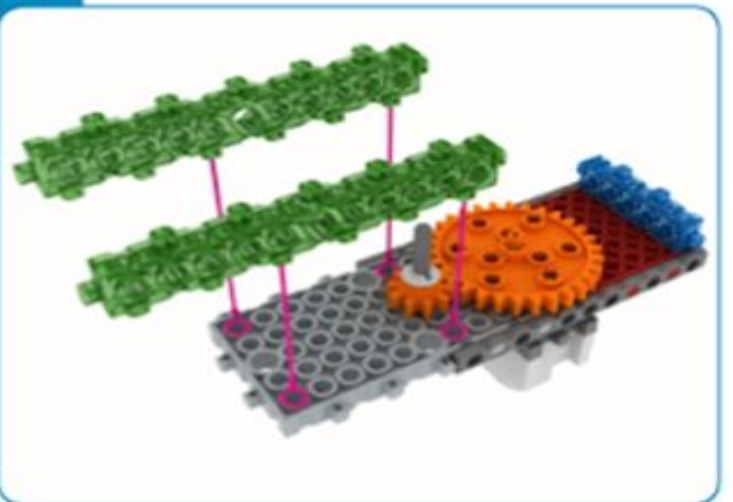

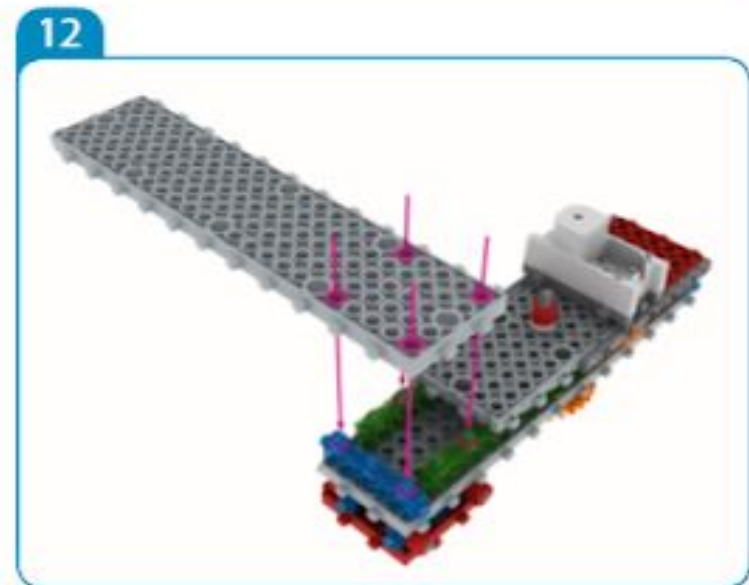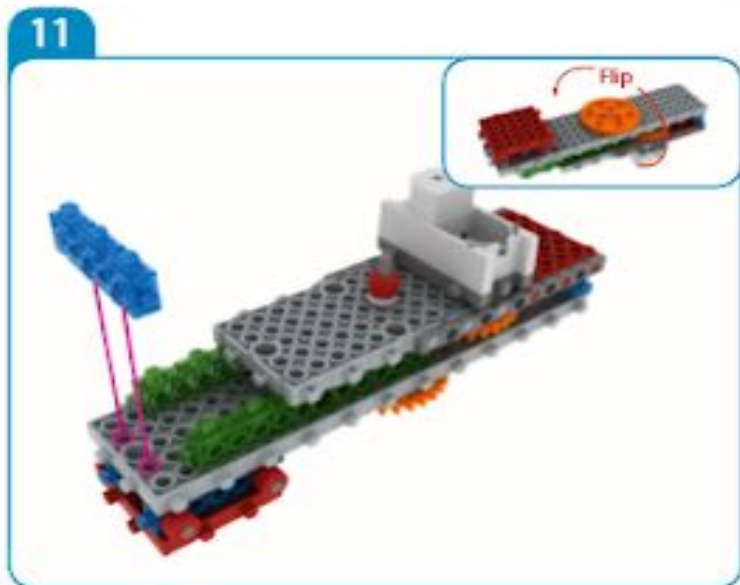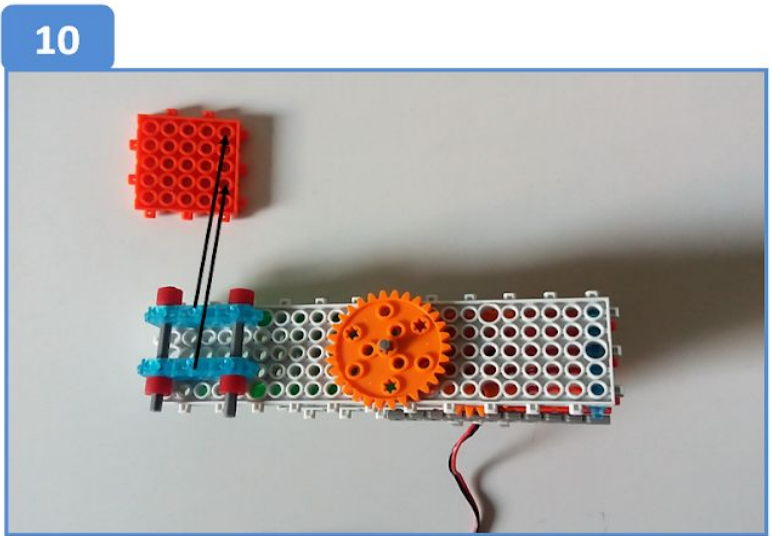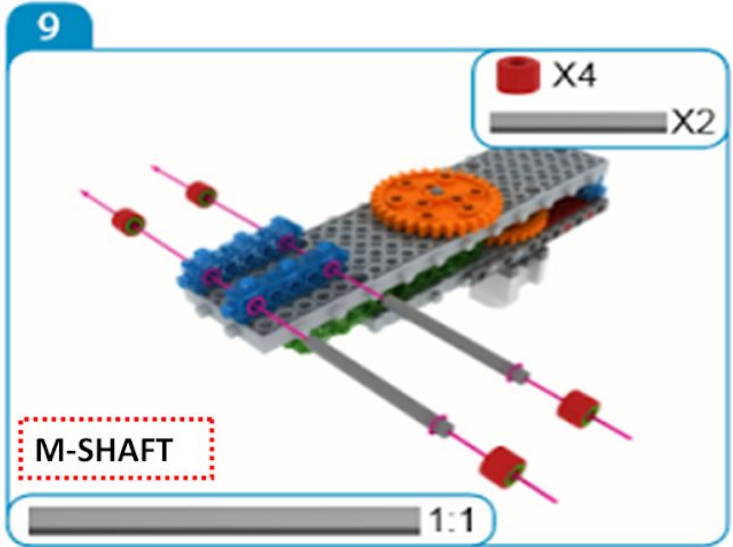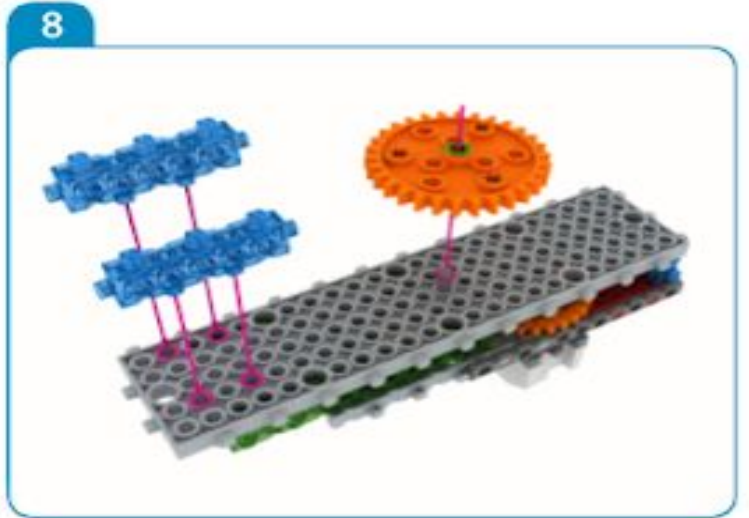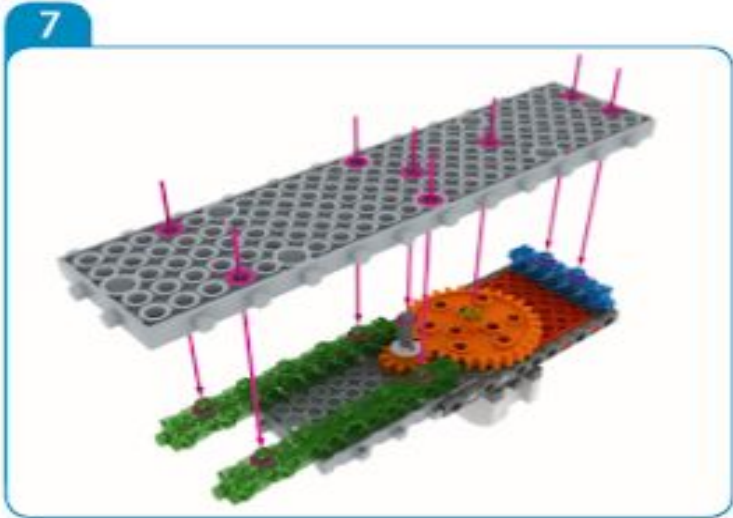





13

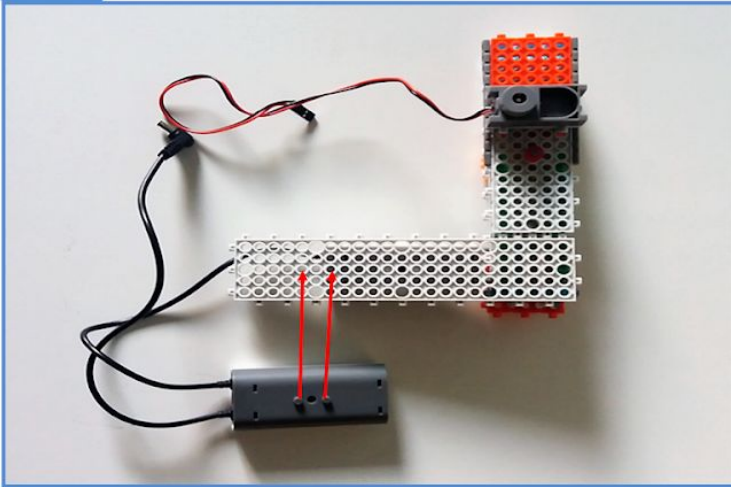


14

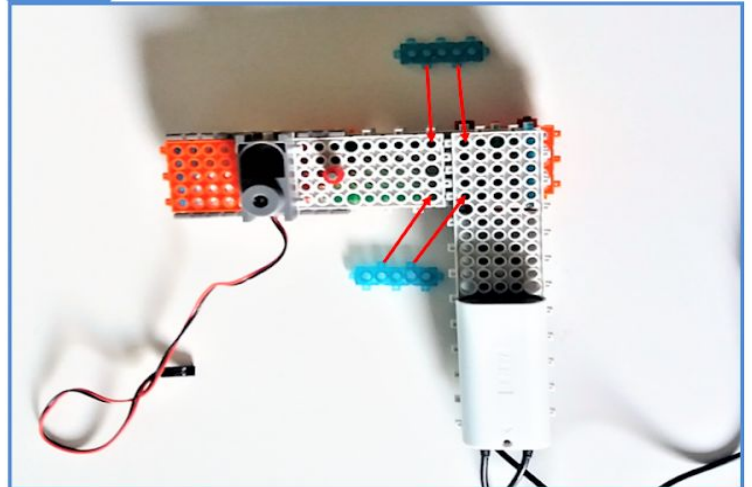


15

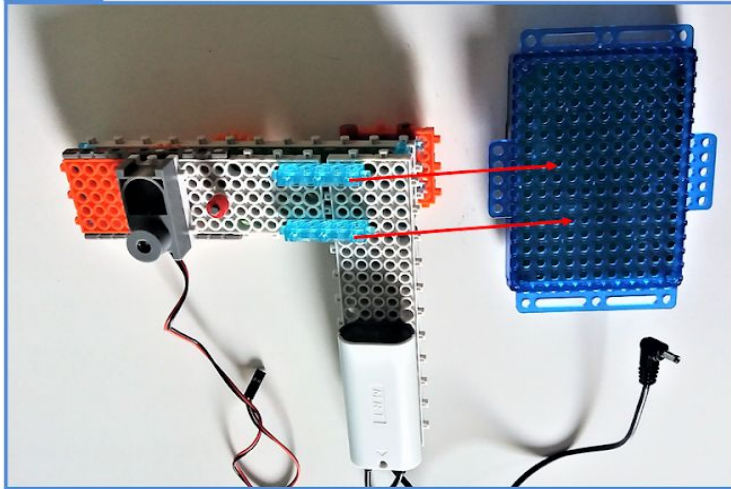


16

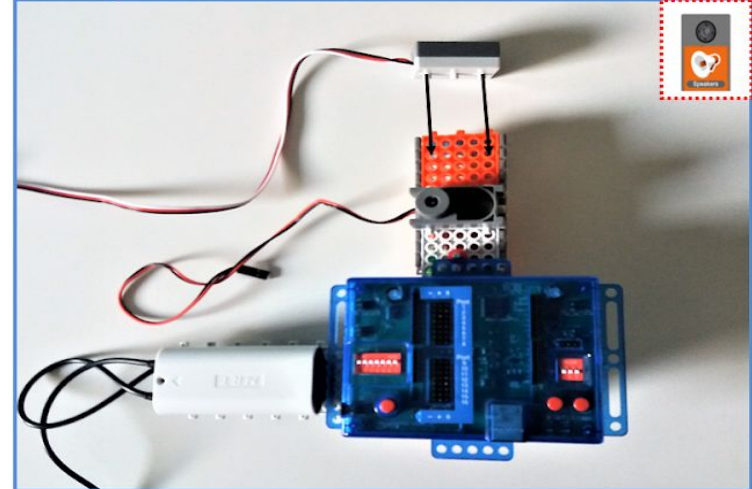

17

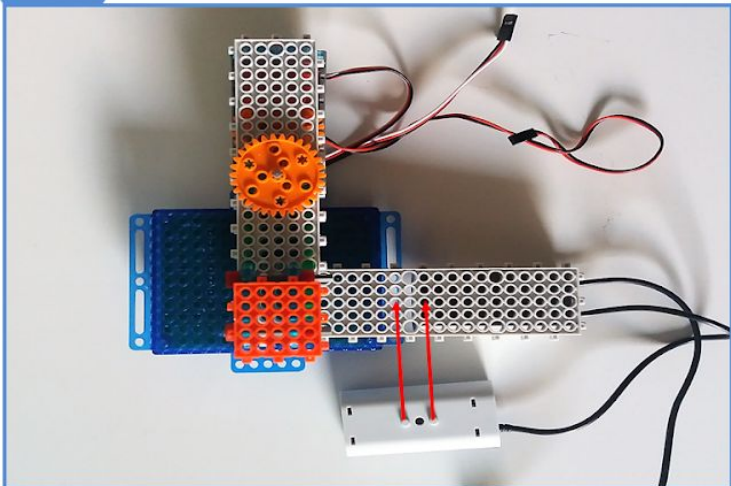


18

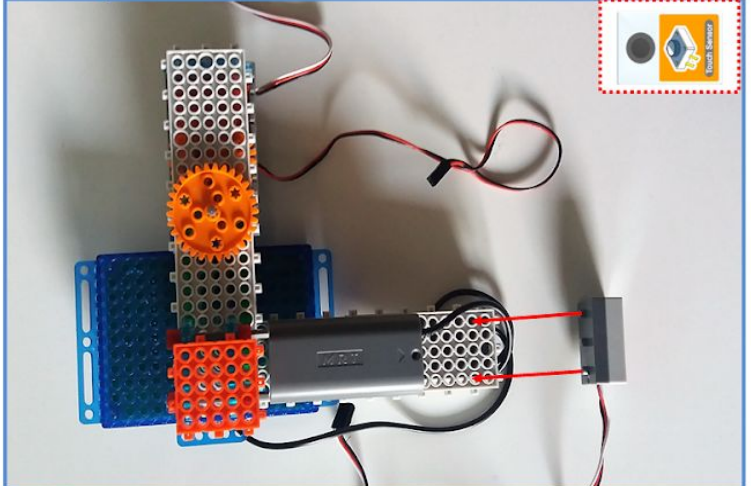





19

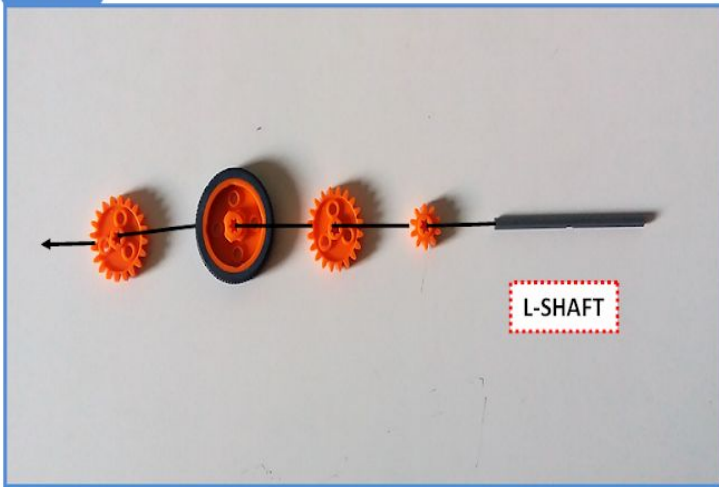


20

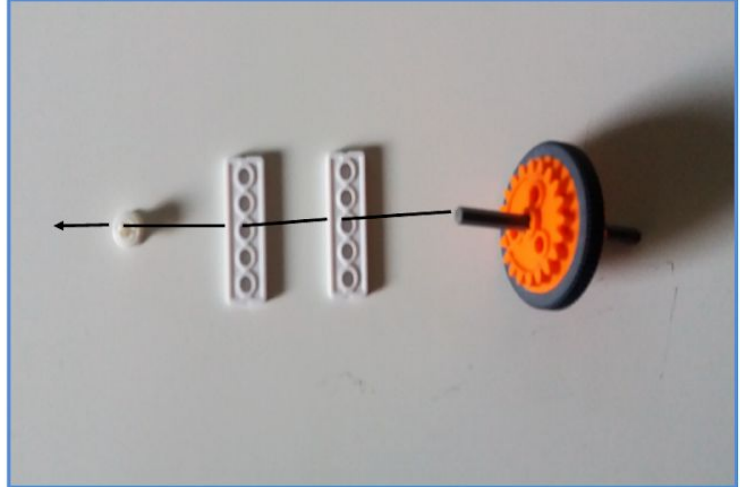


21

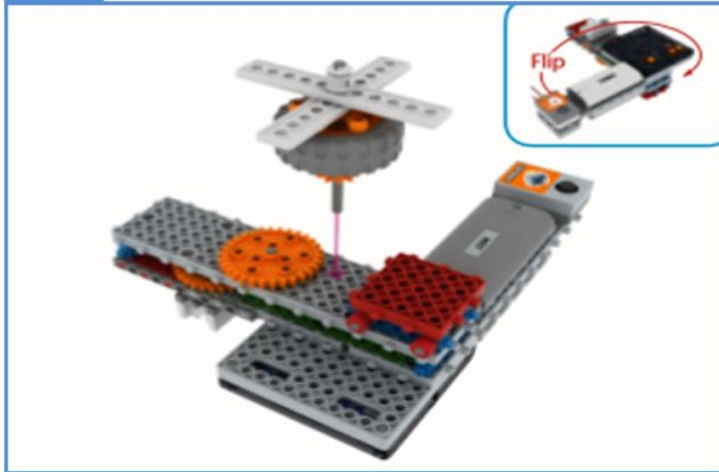


22

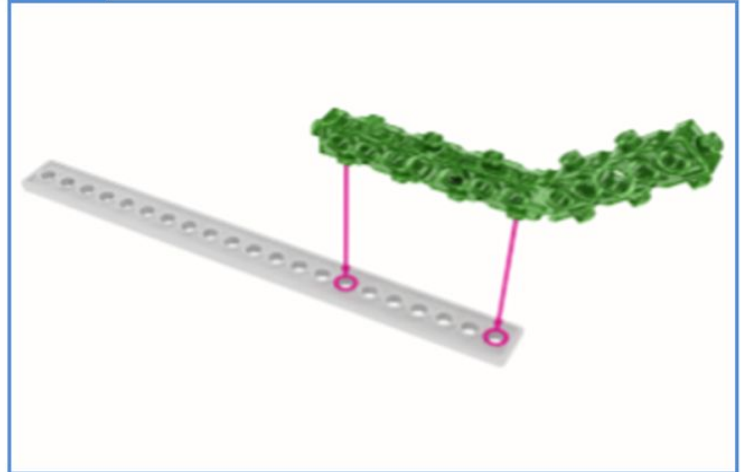


23

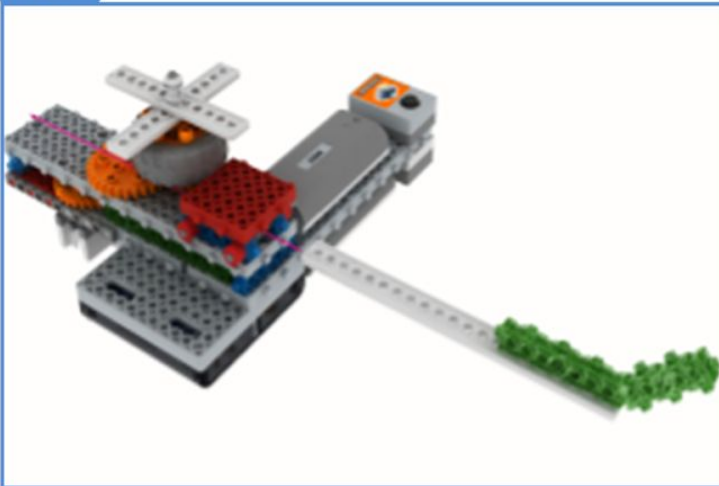

OK

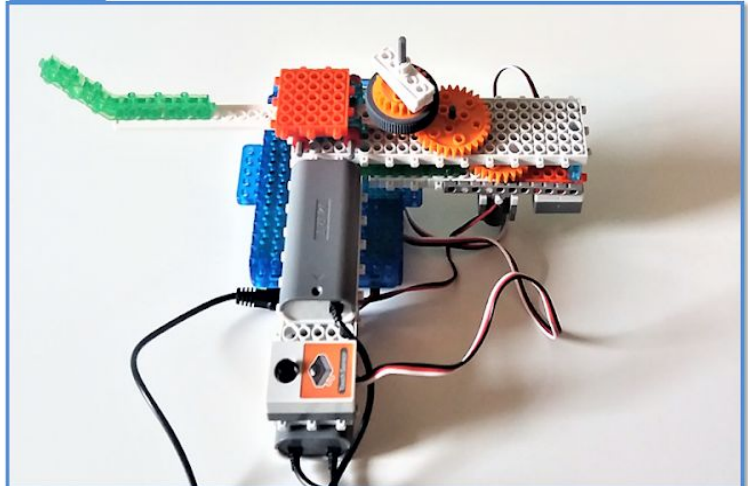

Connecting the main board

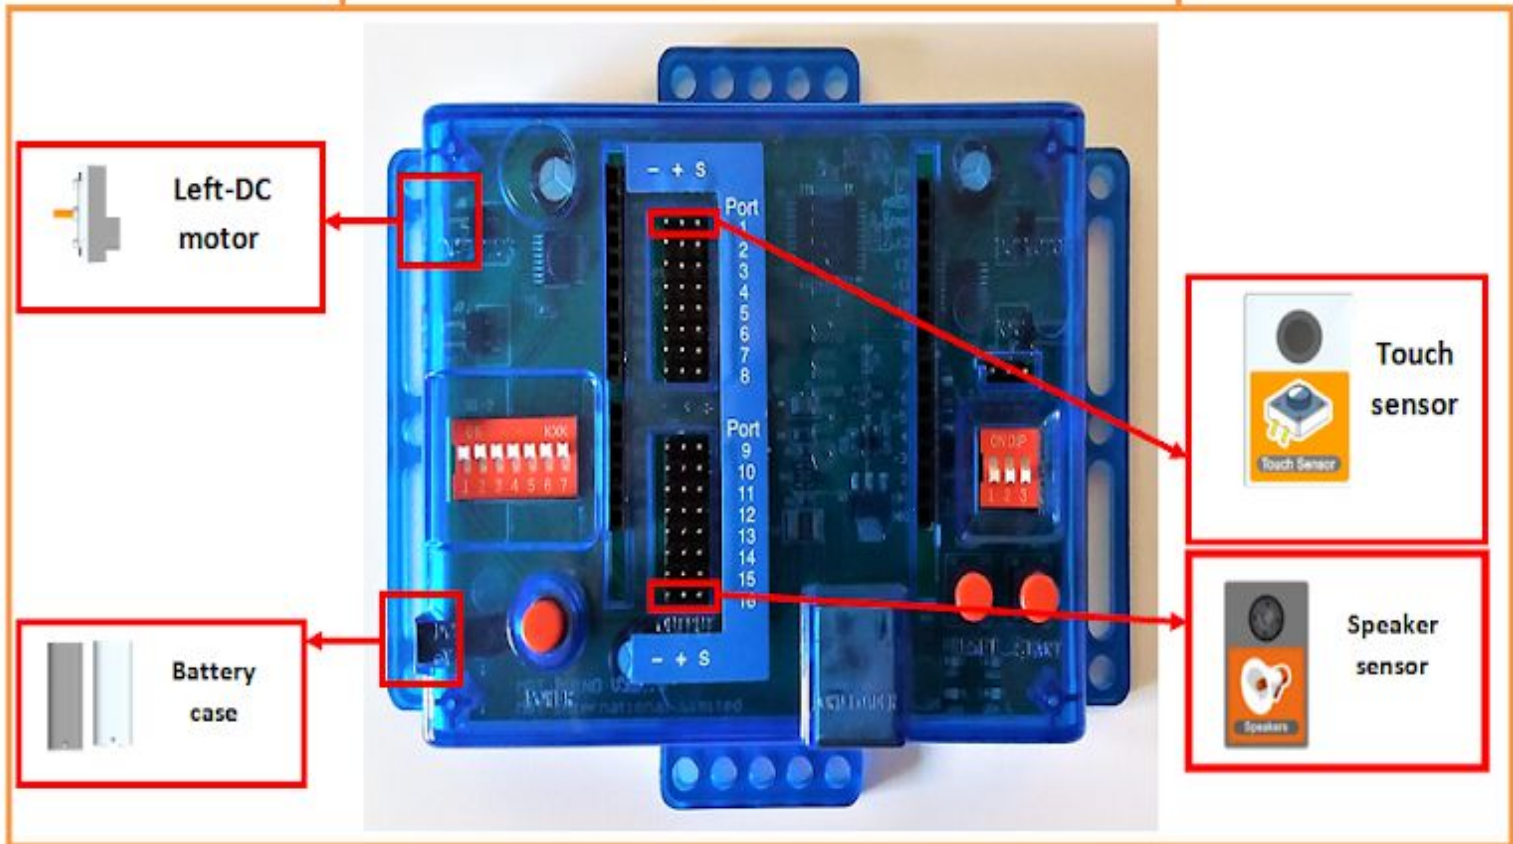

SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START siete veces (nota SI) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.