


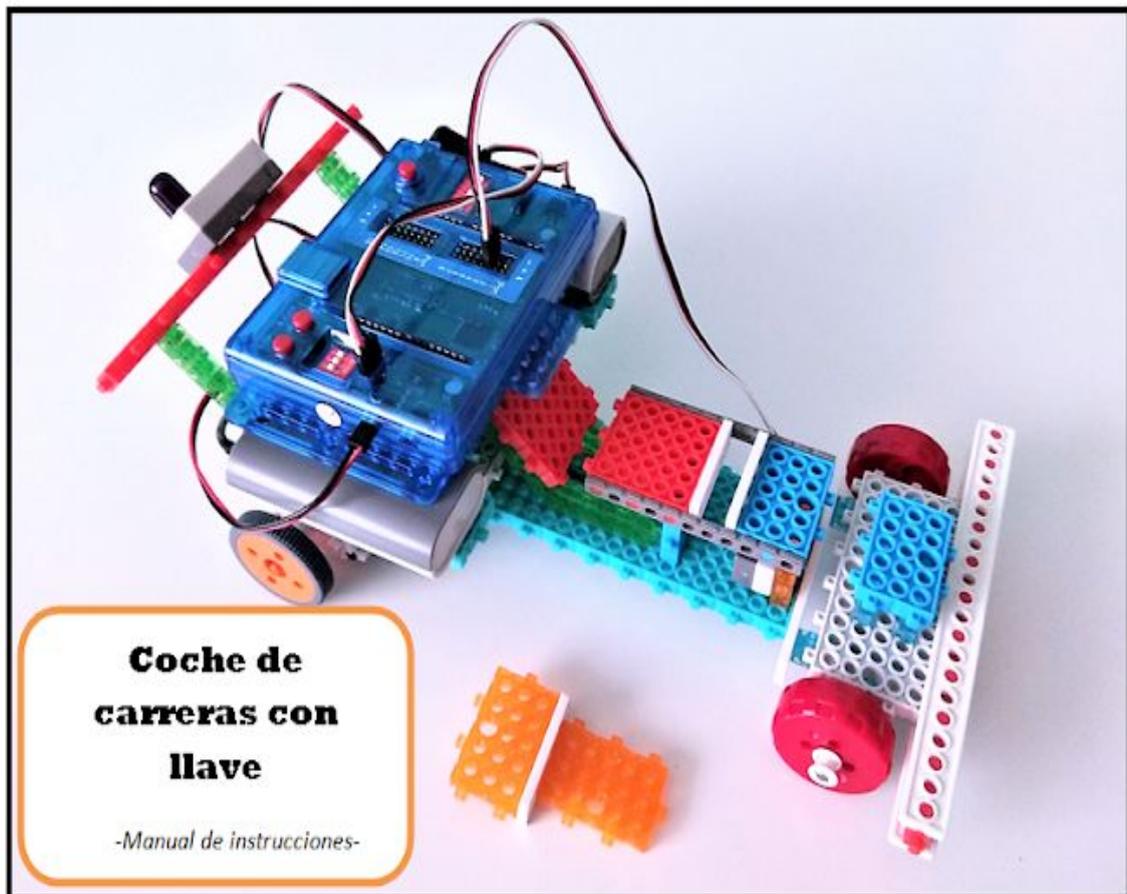

my robot time


CONSTRUCCIÓN N° 16

Coche de carreras con llave







07

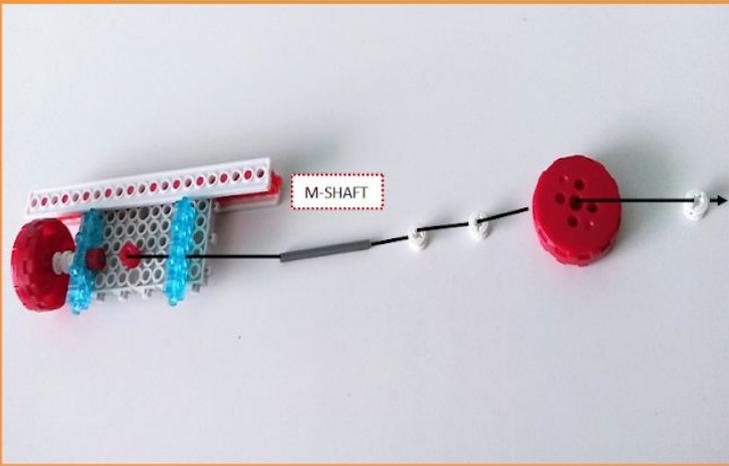


08

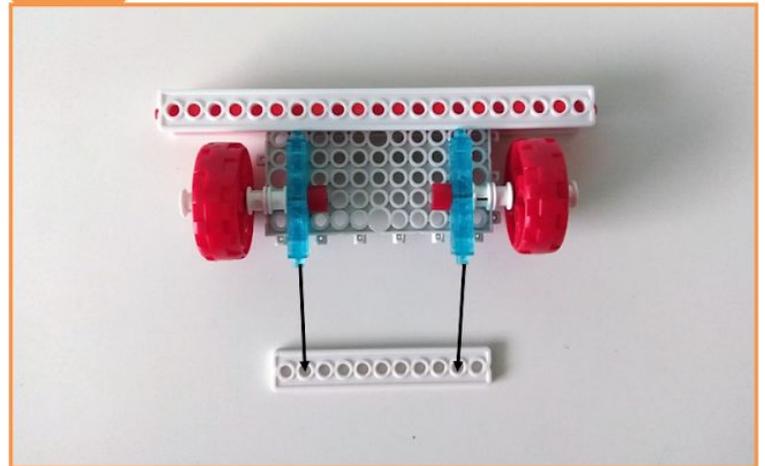


09

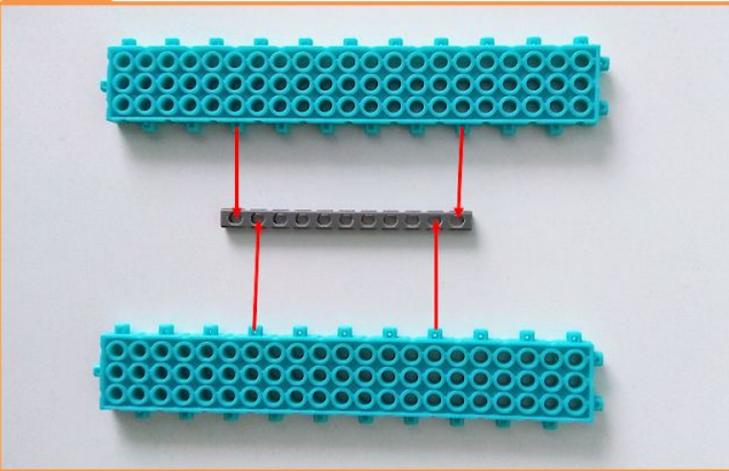


10

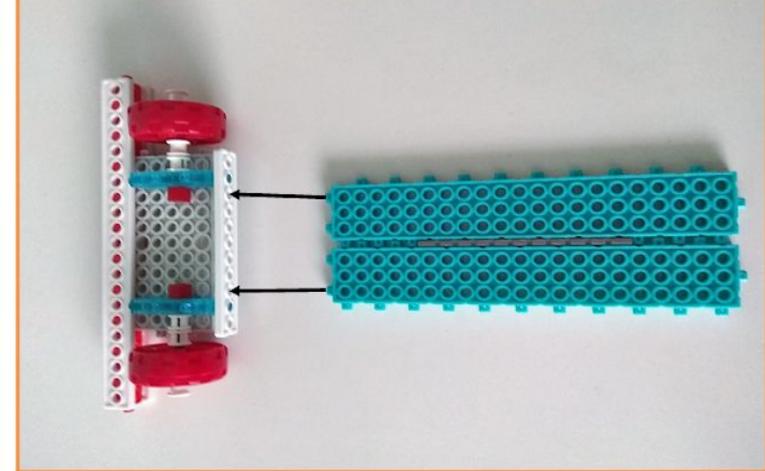

11

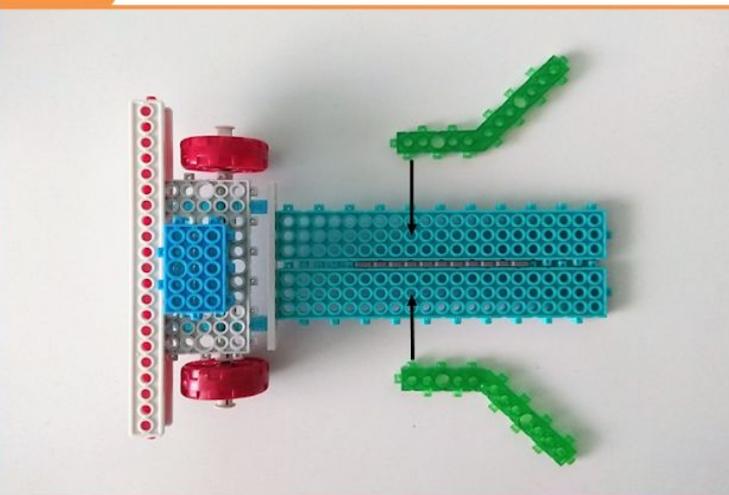


12

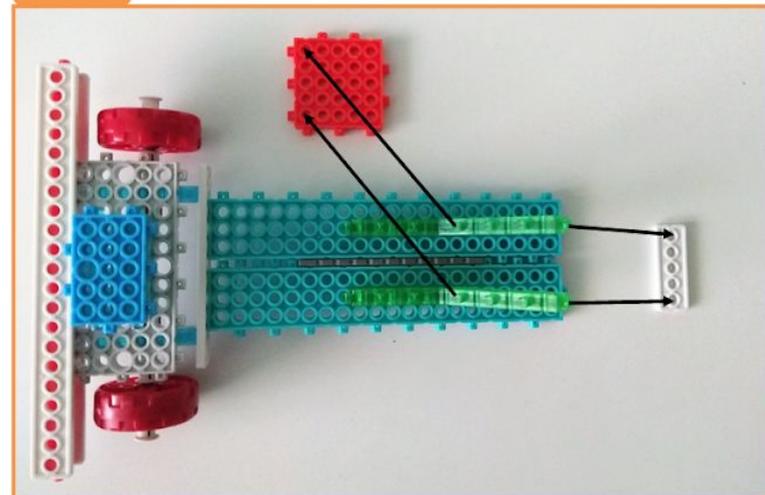





13

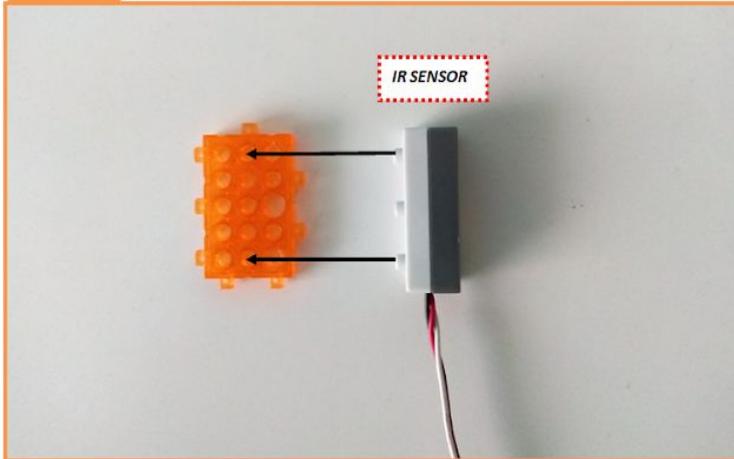


14

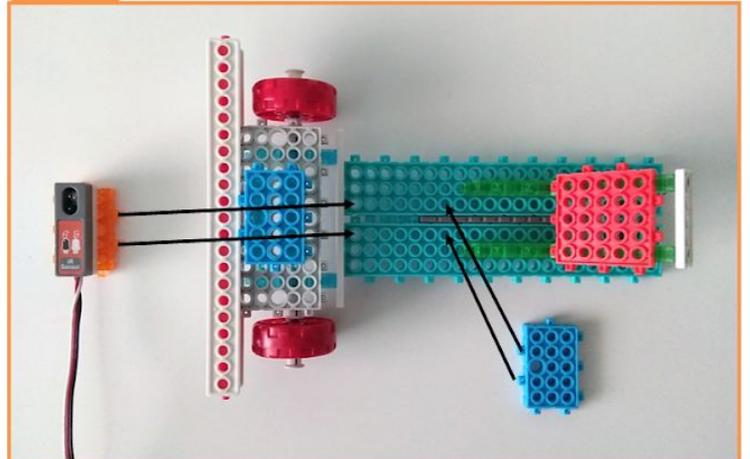


15

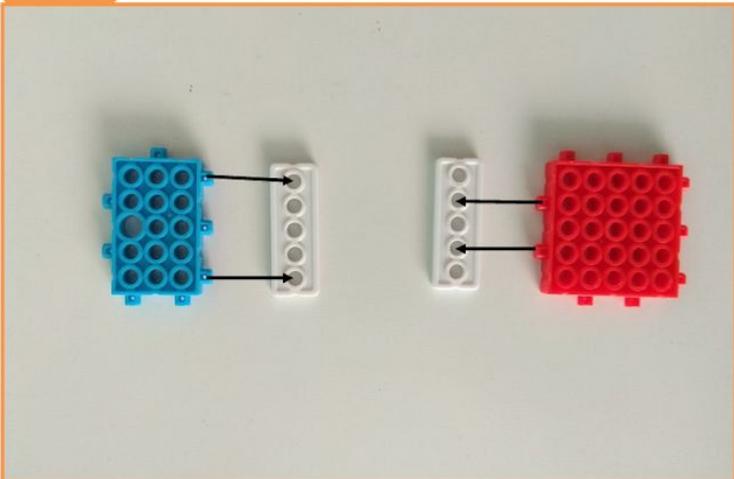


16

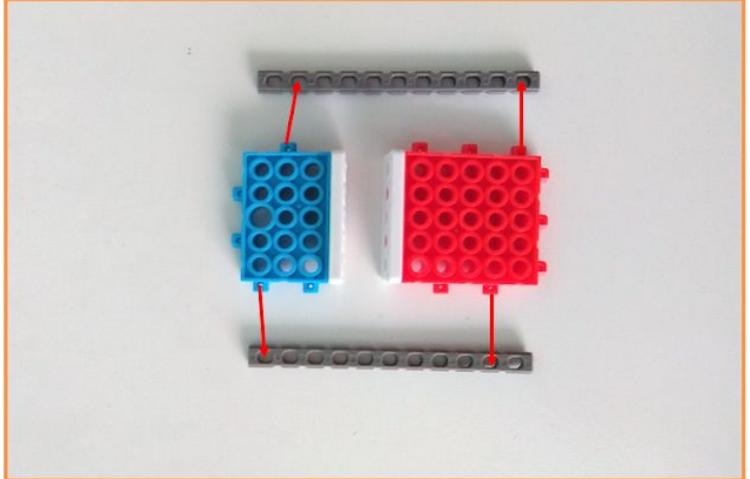

17

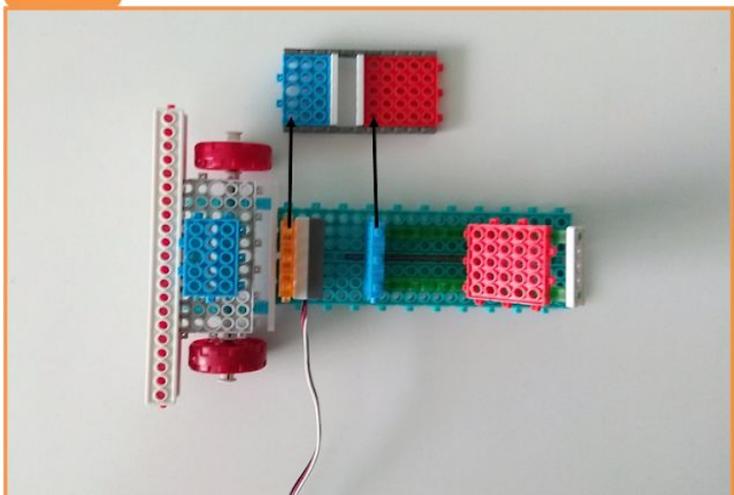


18

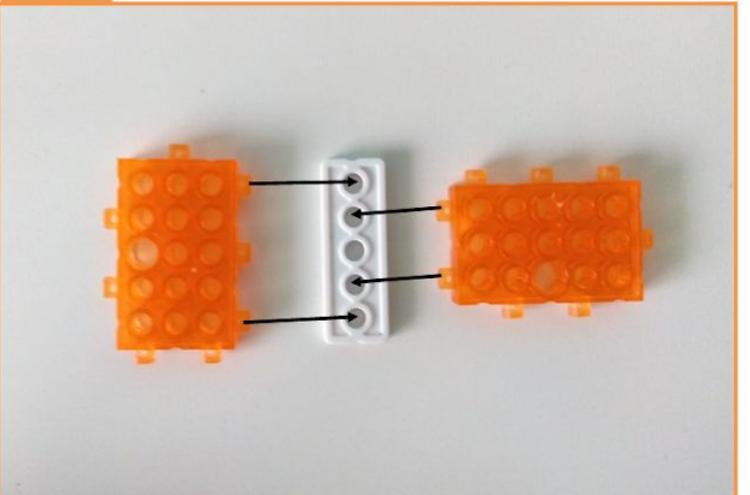





19

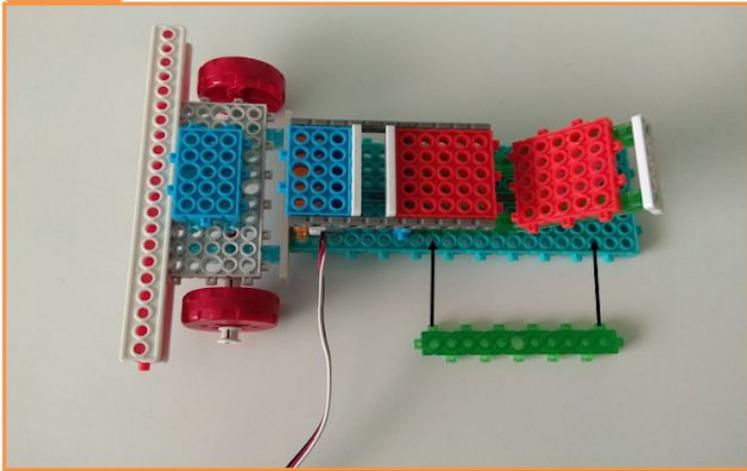


20

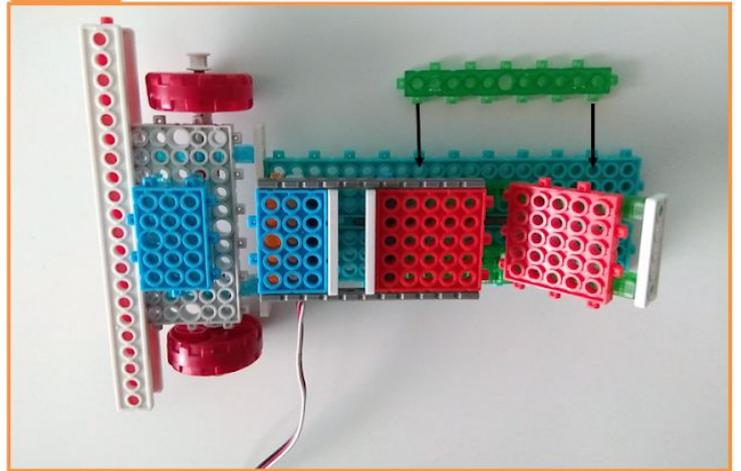


21

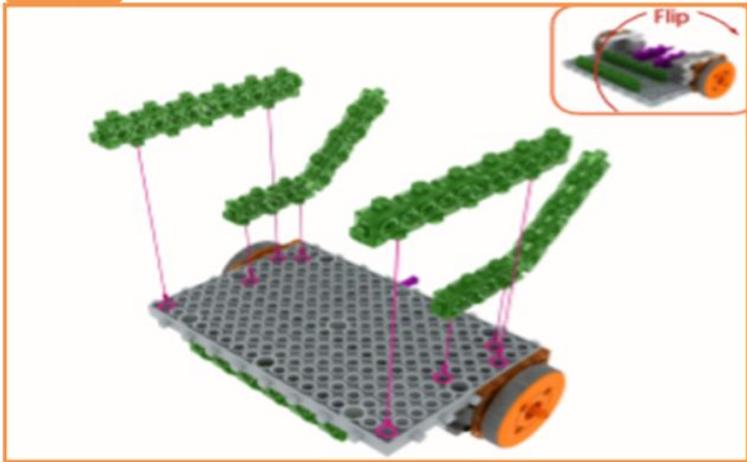


22

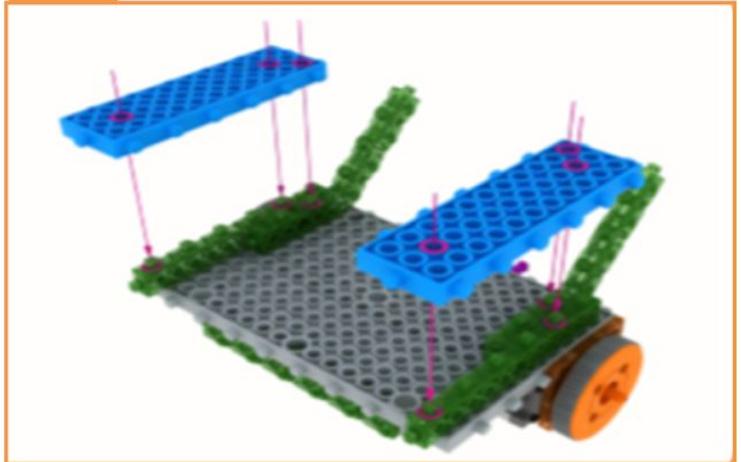

23

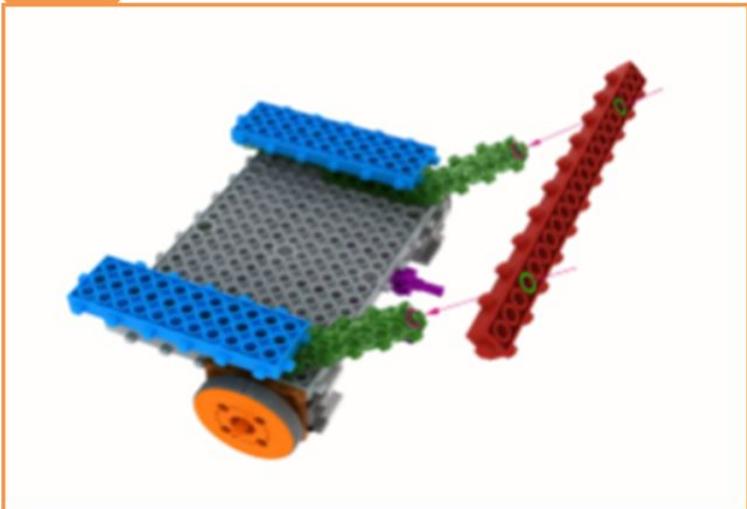


24

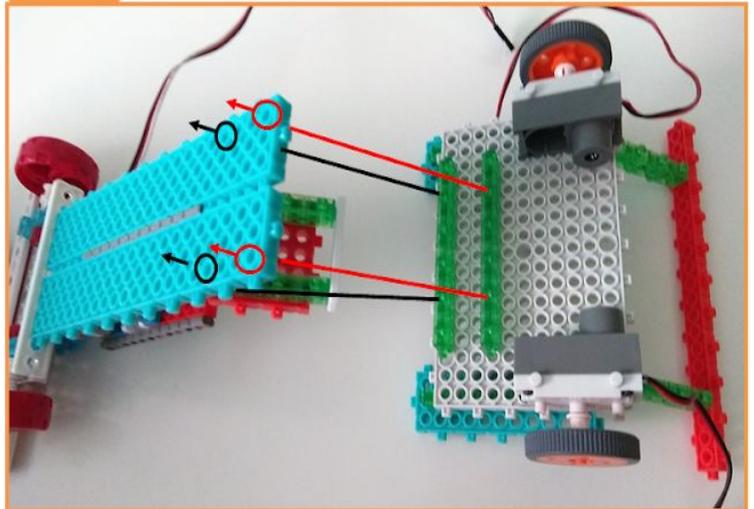





25

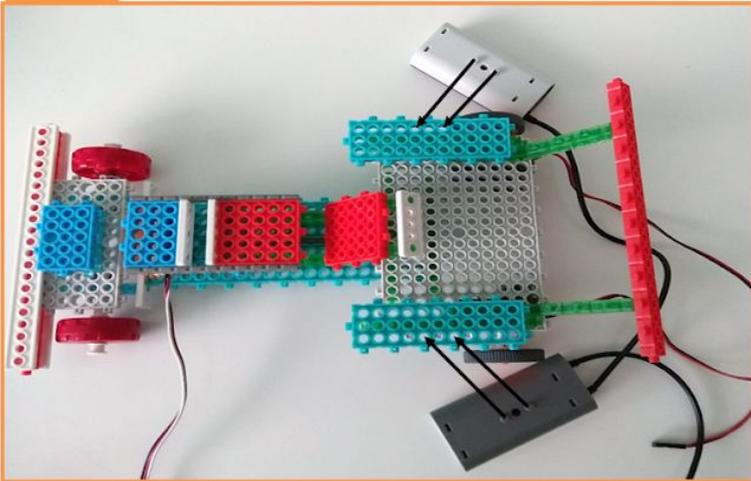


26

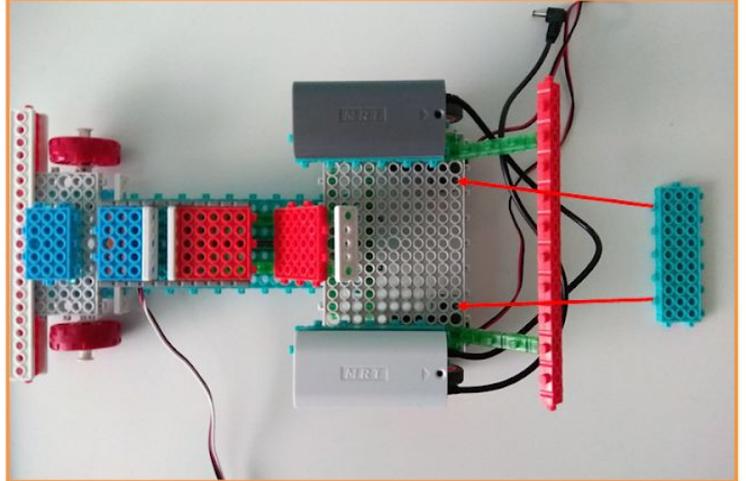


27

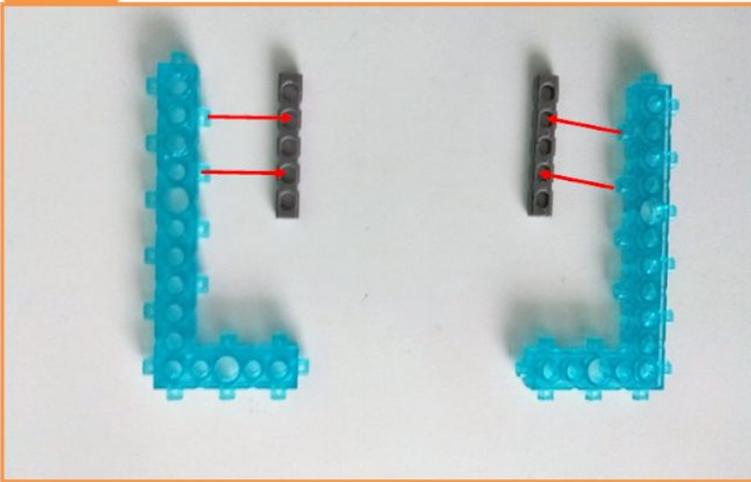


28

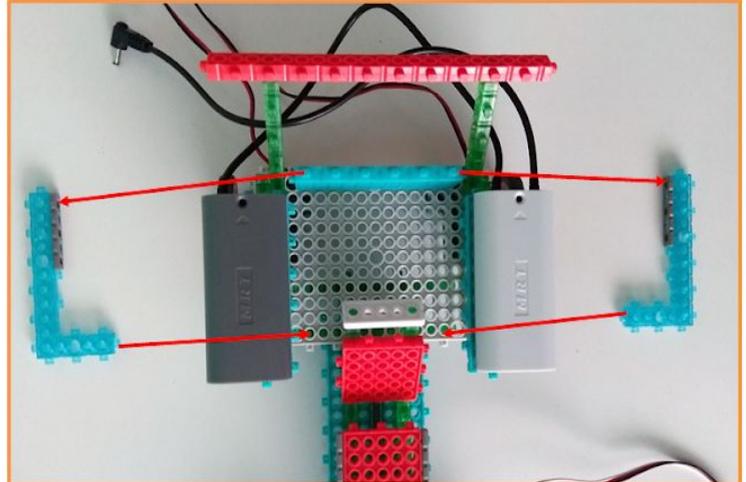


29

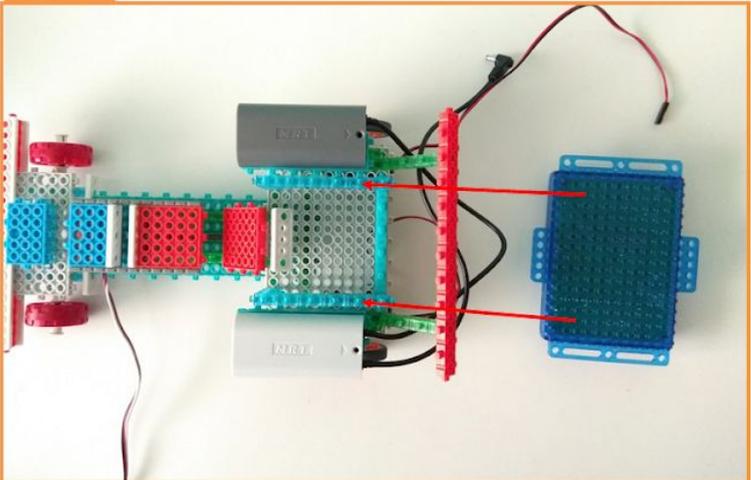


30

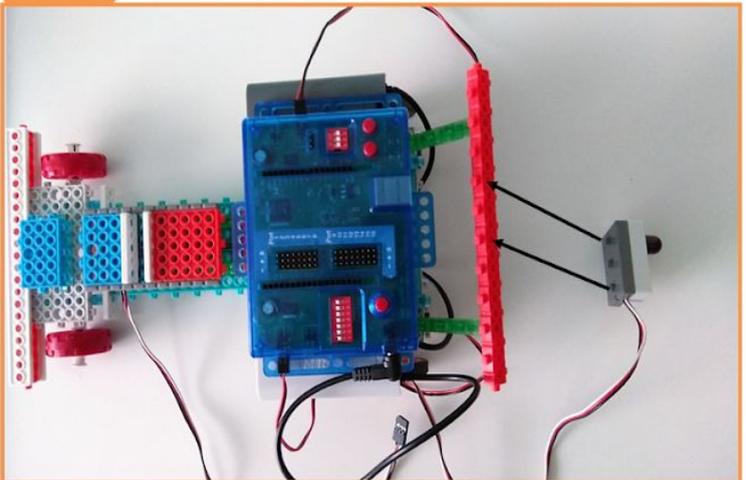

OK

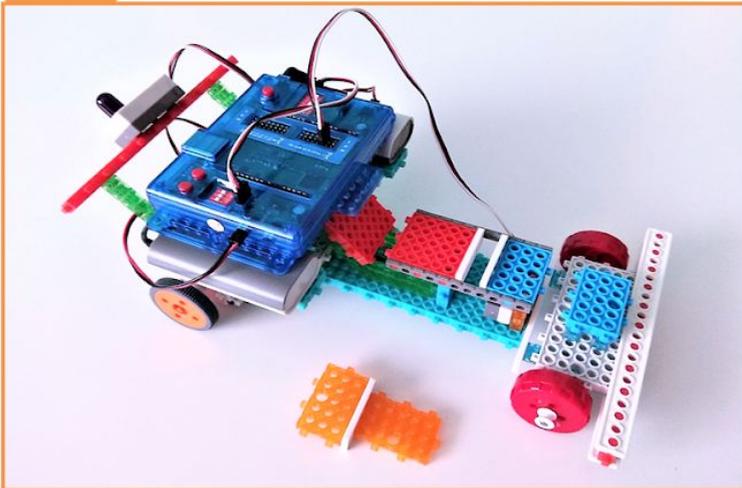

Connecting the main board

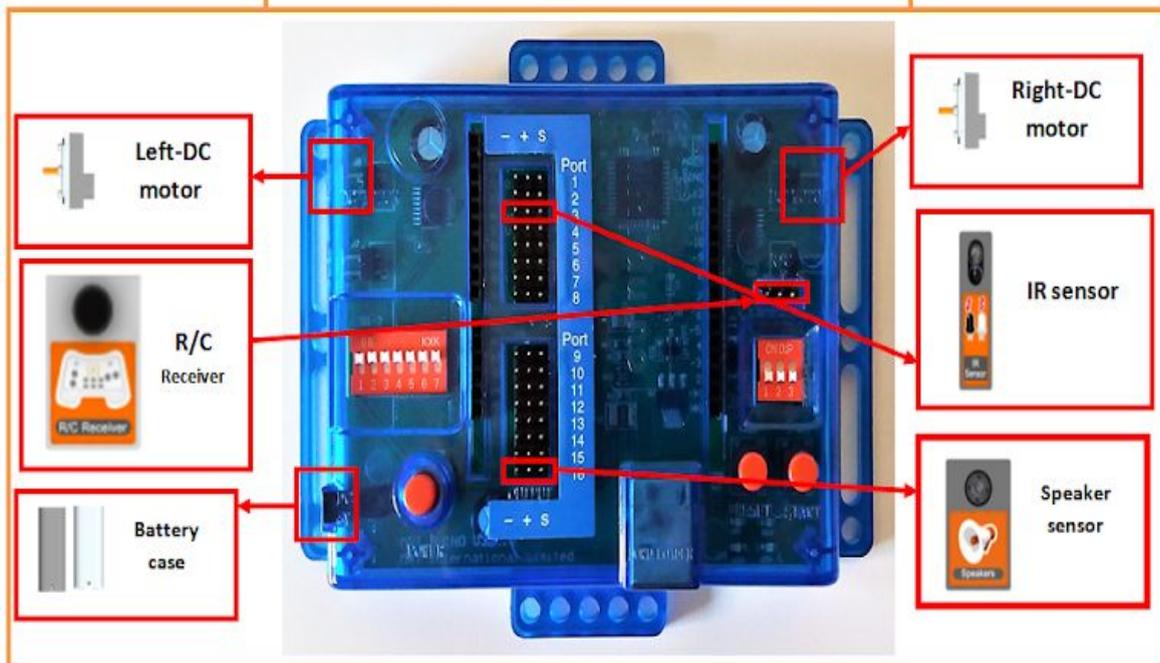

SELECCIONAR EL PROGRAMA

- 1° Conectar las pilas a la placa a través del portapilas
- 2° Encender la controladora pulsando el botón POWER.
- 3° Conectar el altavoz en el PIN 16.
- 4° Pulsar el botón START ocho veces (nota DO) y esperar 3 segundos hasta que comience a ejecutarse.